



WIĄZKA Z DRZWI KIEROWCY
(wyjąć moduł lub rozebrać próg kierowcy)

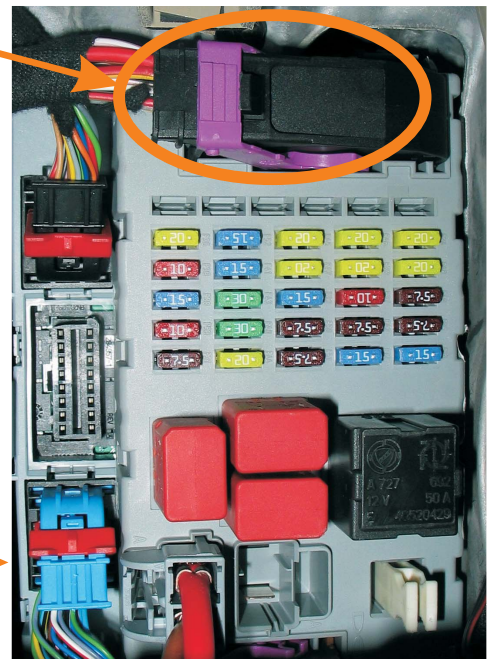

MODUŁ STERUJĄCY (TYŁ)

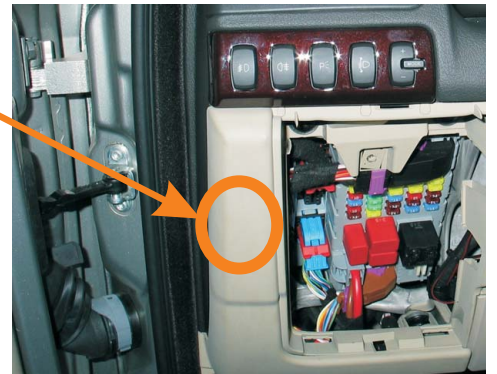

MODUŁ STERUJĄCY (PRZÓD)

KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12V, CANL, CANH...

Dla sekwencyjnego sterowania kierunkowskazami należy podłączyć PIN8 modułka z kierunkowskazami z alarmu i PIN9 modułka z przewodem sekwencyjnego sterowania w samochodzie