

**MODUŁ CAN-C 2006**

**pomarańczowo-czarny pin 18**  
(silownik klapy bagażnika)  
czarne złącze 32PIN  
jeżeli nie podłączymy przewodu to użytkownik przy użyciu klapy alarmie otwierając z pilota kłapę bagażnika wywoła alarm.

**niebieskie złącze 40PIN**  
**różowo-czarny pin 27 CANH**

**różowo-biały pin 26 CANL**  
niebieskie złącze 40PIN

(sekwencyjne sterowanie kierunkowskazami, włącznik światła awaryjnych) niebieskie złącze 36PIN


**pomarańczowo-czarny pin 34**

(sterowanie z włącznika c.z.)  
wiązka z drzwi kierowcy


**biało-czarny**

**REARMING** zielony 5/6

**WIĄZKA Z DRZWI KIEROWCY**

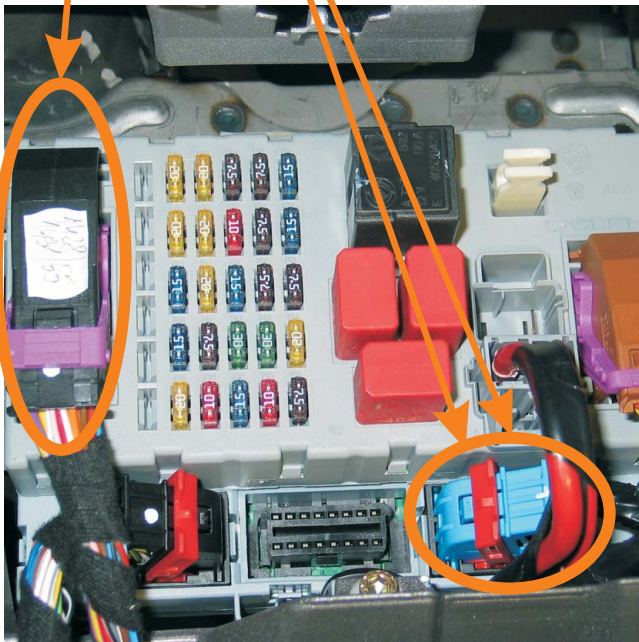

**MODUŁ STERUJĄCY (PRZÓD)**

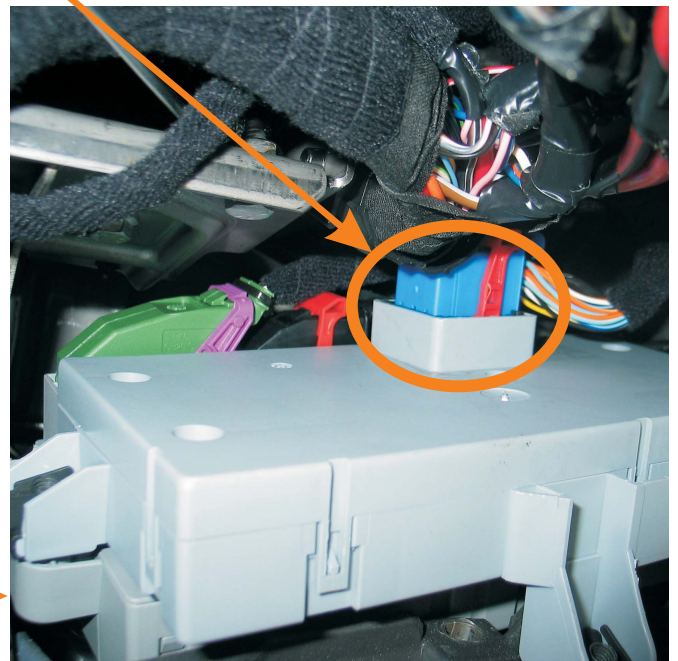

**MODUŁ STERUJĄCY (TYŁ)**

**KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12V, CANL, CANH...**

Dla sekwencyjnego sterowania kierunkowskazami należy podłączyć PIN8 modułka z kierunkowskazami z alarmu i PIN9 modułka z przewodem sekwencyjnego sterowania w samochodzie