

MODUŁ CAN-C 2006


pomarańczowo-czarny pin 18
(silownik klapy bagażnika)
czarne złącze 32PIN
jeżeli nie podłączymy przewodu to użytkownik przy użyciu klapy bagażnika wywoła alarm.

niebieskie złącze 40PIN
różowo-czarny pin 27 CANH


różowo-biały pin 26 CANL
niebieskie złącze 40PIN

(sekwencyjne sterowanie kierunkowskazami, włącznik światła awaryjnych) niebieskie złącze 36PIN
pomarańczowo-niebieski pin 34

WIĄZKA Z DRZWI KIEROWCY

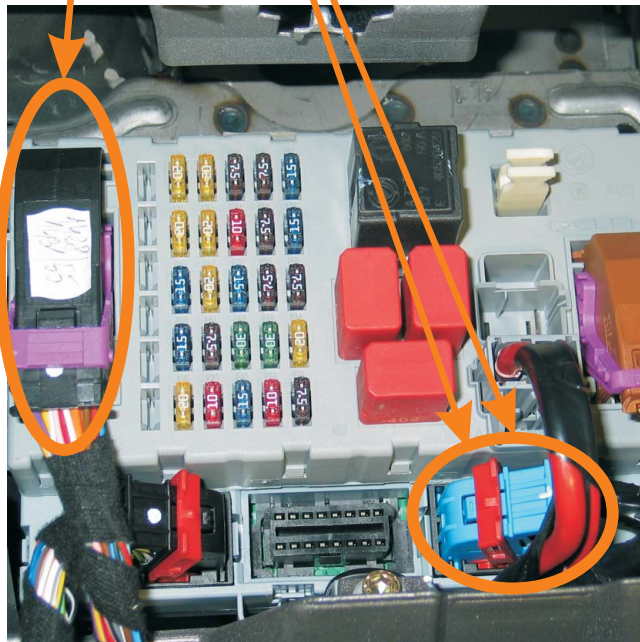

MODUŁ STERUJĄCY (PRZÓD)

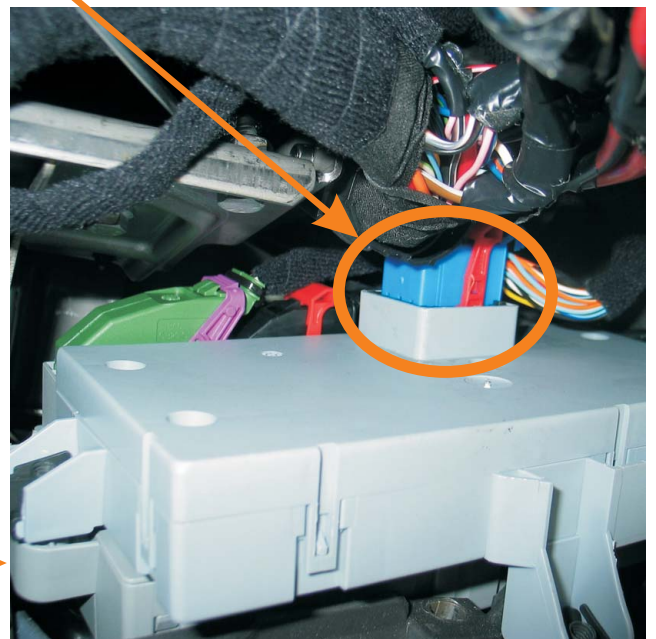

MODUŁ STERUJĄCY (TYŁ)



KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12V, CANL, CANH...

Dla sekwencyjnego sterowania kierunkowskazami należy podłączyć PIN8 modułka z kierunkowskazami z alarmu i PIN9 modułka z przewodem sekwencyjnego sterowania w samochodzie