


MODUŁ STERUJĄCY

Informacje dodatkowe:
 +12V - czerwony pin15 szare złącze 42PIN
 STACYJKA - czarny pin11 szare złącze 42PIN

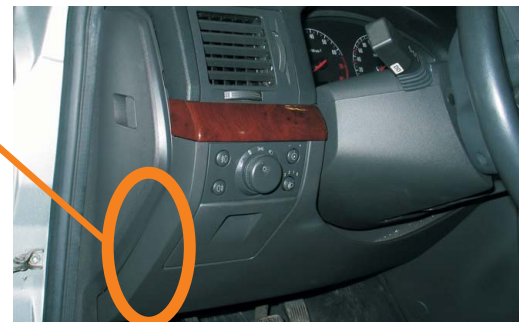

KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12V, CAN ...

Dla sekwencyjnego sterowania kierunkowskazami należy podłączyć PIN8 modułka z kierunkowskazami z alarmu i PIN9 modułka z przewodem sekwencyjnego sterowania w samochodzie