


+12V - czerwony pin4
czarne złącze 8PIN ISO

UWAGA: jeżeli nie podłączamy obuodu blokadę rozruchu to można tu podłączyć stacyjkę (głynie w czasie rozruchu silnika) czarne złącze 8PIN ISO żółty pin7

Stacyjka która "nie glinie" przewód żółty pin24 złącze 40PIN na module UCH

MASA - czarny pin8
czarne złącze 8PIN ISO

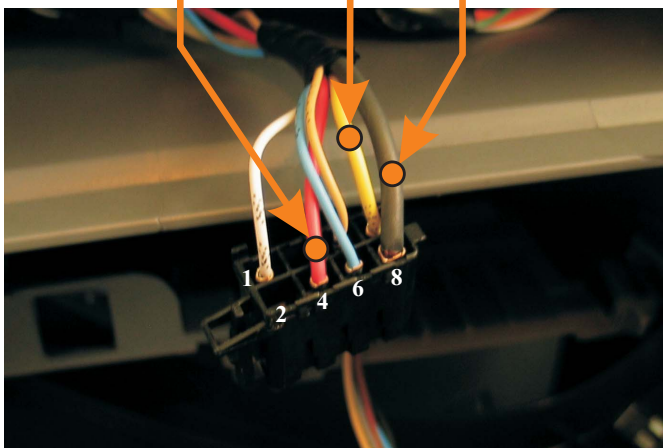

cyfrowa transmisja danych / LED
białe złącze 8PIN na włączniku

kawowy pin6

kawowy pin3
białe złącze 8PIN na włączniku
(sekwencyjne sterowanie kierunkowskazami - włącznik świateł awaryjnych)

