


# Bezpieczniki i Przekazniki

## SKRZYŃKA BEZPIECZNIKÓW W KABINIE (1016)

### lokalizacja

Skrzynka ta znajduje się w kabinie, po stronie kierowcy.

### Symboly bezpieczników.

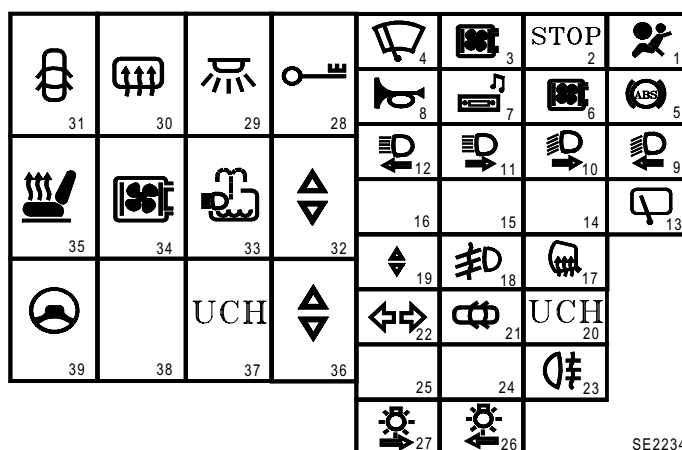

SE2234

Przeznaczenie bezpieczników (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)




Nr	Symbol	Ampery	Przeznaczenie
F1		15A	Airbag (756)
F2	STOP	15A	Światła stop (160) - Tablica wskaźników (247) Sterowanie trybem jazdy (129) - Gniazdo diagnostyczne (225) - Nauka jazdy (469) - Sygnał informujący o pozostawieniu otwartych drzwi lub kłapy (771) - Sterowanie ogranicznikiem - regulatorem prędkości (1081) - Połączenie radiotelefonu (R251) - Sterowanie elektrycznymi lusterkami wstecznymi (134)
F3		15A	Dźwignia zespolona wycieraczek (145) - Przełącznik świateł wstecznego biegu (155) - Panel sterowania klimatyzacją (319) - Wentylator sondy temperatury w kabinie (418) - Moduł kontroli klimatyzacji (419) - Silnik rozdziału powietrza na stopy pasażerów w systemie klimatyzacji (1115) - Elektroniczny moduł czujnika opadów (1124) - Przekaznik rozruchu (232) - Moduł elektroniczny reflektorów ksenonowych (989) - Silniki korektora ustawienia wiązki światła reflektora (537-538)
F4		20A	Przednie wycieraczki (145)
F5		10A	ABS(118-1094)
F6		10A	Skrzynka połączeń (645) - Moduł elektroniczny klimatyzacji (419)
F7		15A	Radio (261) - Zapalniczka (101) - Zegar (210) (653) - Lusterko (588) - Przekaznik ogrzewania tylnej szyby (235) - Centralny moduł połączeń (1125)

## Bezpieczniki i Przekazniki

Nr	Symbol	Ampery	Przeznaczenie
F8		15A	Sygnał dźwiękowy (105)
F9		15A	Światło mijania lewe (226-226-562-989)
F10		15A	Światło mijania prawe (226-227-247)
F11		10A	Światło drogowe prawe (226-227)
F12		10A	Światło drogowe lewe (226-227)
F13		20A	Wycieraczka tylnej szyby przez moduł zespolony w kabinie (645)
F14		--	Zapasowy
F15		--	Zapasowy
F16		--	Zapasowy
F17		10A	Ogrzewane lusterka zewnętrzne (239-240)
F18		20A	Przednie światła przeciwmgielne (231)
F19		30A	Elektryczny podnośnik szyb pasażera (204-1512)
F20	UCH	20A	Elektryczne podnośniki szyb po stronie kierowcy sterowane przez moduł zespolony w kabinie (203-645)
F21		5A	Skrzynka połączeń (645) - Gniazdo diagnostyczne (225) - Sterowanie elektrycznym blokowaniem drzwi (123) - Tablica wskaźników (247) - Moduł dekodera (503)
F22		15A	Kierunkowskazy i światła awaryjne sterowane przez moduł zespolony w kabinie (645)
F23		15A	Tylne światło przeciwmgielne (172-173)
F24		--	Zapasowy
F25		--	Zapasowy
F26		10A	Lewe światło pozycyjne - Oświetlenie wewnętrznych elementów sterujących
F27		10A	Prawe światło pozycyjne - Oświetlenie wewnętrznych elementów sterujących
F28		--	Zapasowy
F29		20A	Odłączenie odbiorników - Oświetlenie w kabinie - Radio (261)- Zegar (210) -
F30		30A	Odszranianie tylnej szyby sterowane przez moduł zespolony w kabinie (645)
F31		20A	Elektryczne blokowanie zamków drzwi sterowane przez moduł zespolony w kabinie (645)
F32		--	Zapasowy
F33		20A	Spryskiwacze reflektorów (753-1338)
F34		20A	Zespół wentylatora ogrzewania/Klimatyzacja (233)
F35		20A	Ogrzewanie foteli sterowane przez moduł zespolony w kabinie (645)

## Bezpieczniki i Przekładniki

---

Nr	Symbol	Ampery	Przeznaczenie
F36		30A	Elektryczne podnośniki szyb po stronie pasażera sterowane przez moduł zespolony w kabinie (133-204-645-1168)
F37	UCH	10A	Moduł zespolony w kabinie (645)
F38		--	Podłączenie zasilania przyczepy (30A maxi)
F39		15A	Układ kierowniczy ze wspomaganie elektrycznym (502)


# Bezpieczniki i Przełączniki

## SKRZYŃKA PRZEKAŹNIKÓW W KABINIE

### lokalizacja

Te przełączniki znajdują się w kabinie po stronie kierowcy, obok modułu zespolonego.

( uwaga na teoretyczne położenie płytek przełączników, mogą one być ułożone w różnej kolejności )

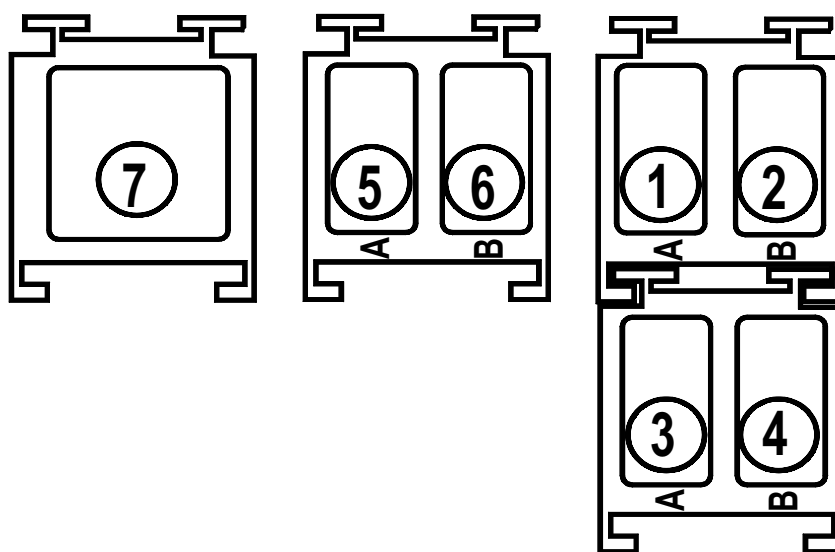

SE2251

### Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu )


Ścieżka	Przeznaczenie
1	Przełącznik główny świateł dziennych (289)
2	Przełącznik główny świateł dziennych (288)
3	Przełącznik przednich świateł przeciwmgielnych (231)
4	Przełącznik świateł mijania z funkcją świateł dziennych (290)
5	Przełącznik pompy spryskiwaczy reflektorów 1 (1338)
6	Przełącznik pompy spryskiwaczy reflektorów 2 (753)
7	Przełącznik sterowania elektrycznym podnośnikiem tylnych szyb (471)

# Bezpieczniki i Przekładniki

## MODUŁ ZESPOLONY W KABINIE (645)

### lokalizacja

Skrzynka ta znajduje się w kabinie, po stronie kierowcy.

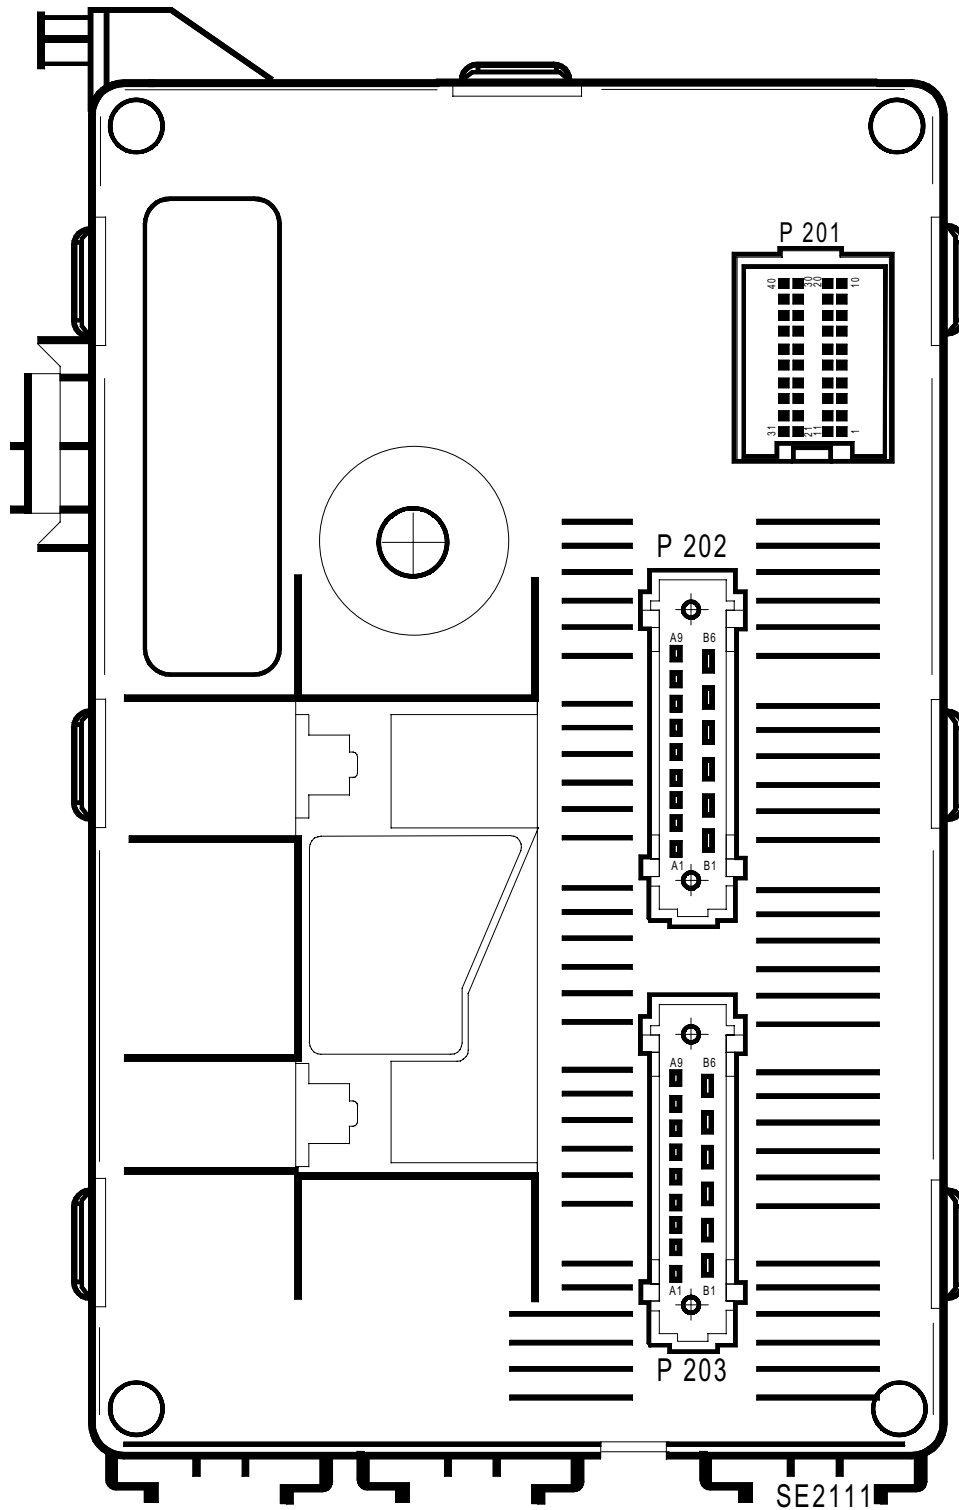

# Bezpieczniki i Przekazniki

## Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu )

P201 (czarne złącze 40-ścieżkowe)

Ścieżka	Przeznaczenie
1	Wyjście przekaźnika świateł pozycyjnych
2	Wejście świateł mijania
3	Wejście elektrycznego podnośnika szyb ze sterowaniem impulsowym po stronie pasażera - opuszczanie
4	Wejście elektrycznego podnośnika szyb ze sterowaniem impulsowym po stronie pasażera - podnoszenie
5	Wyjście kontrolki elektronicznej blokady
6	Wejście przerywanego biegu wycieraczek przedniej szyby
7	+ akumulatora
8	Wejście linii transpondera
9	CAN L
10	CAN H
11	Wyjście przekaźnika świateł mijania
12	Wejście świateł drogowych
13	Linia czujnika opadów
14	Wyjście przekaźnika rozruchu
15	Wyjście kontrolki elektrycznego blokowania zamków
16	Wejście styku stałego wyłączenia tylnej wycieraczki
17	Wejście styku stałego wyłączenia przedniej wycieraczki
18	Linia diagnostyczna K
19	CAN L
20	CAN H
21	Wejście przedniej wycieraczki - szybki bieg
22	Wejście przedniej wycieraczki - wolny bieg
23	+ akcesoriów
24	Wejście spryskiwacza tylnej szyby
25	Wejście spryskiwacza szyby przedniej
26	Wejście świateł pozycyjnych
27	Wejście kierunkowskazów strona lewa
28	Wejście kierunkowskazów strona prawa
29	Wejście świateł awaryjnych
30	Wejście przełącznika tylnych drzwi
31	Wyjście kontrolki świateł awaryjnych
32	Wejście przełącznika wstecznego biegu
33	+ po zapłonie
34	Wejście wycieraczki szyby tylnej
35	Wejście ogrzewania tylnej szyby
36	Wejście elektrycznego blokowania zamków
37	Wejście elektrycznych podnośników szyb ze sterowaniem impulsowym po stronie kierowcy - opuszczanie
38	Wejście elektrycznych podnośników szyb ze sterowaniem impulsowym po stronie kierowcy - podnoszenie
39	Wejście przełącznika bagażnika
40	Wejście przełącznika przednich drzwi

# Bezpieczniki i Przekładniki

P202 (złącze kryształowe 15-ścieżkowe)

Ścieżka	Przeznaczenie
A1	Wyjście przedniej wycieraczki - szybki bieg
A2	+ po zapłonie, tylna wycieraczka
A3	+ akumulatora, sterowanie oświetleniem
A4	+ po zapłonie, przednie wycieraczki
A5	Wyjście przełącznika pompy spryskiwaczy reflektorów 1
A6	+ akumulatora, zasilanie czasowe
A7	Wyjście przełącznika pompy spryskiwacza reflektorów 2
A8	Wyjście lampek sufitowych
A9	Wyjście wnek na stopy
B1	Wyjście elektrycznych podnośników szyb ze sterowaniem impulsowym po stronie pasażera - podnoszenie
B2	Wyjście elektrycznych podnośników szyb ze sterowaniem impulsowym po stronie kierowcy - opuszczanie
B3	+ akumulatora elektrycznych podnośników szyb ze sterowaniem impulsowym po stronie kierowcy
B4	Masa
B5	Wyjście elektrycznych podnośników szyb ze sterowaniem impulsowym po stronie kierowcy - podnoszenie
B6	Masa

P203 (czarne złącze 15-ścieżkowe)


Ścieżka	Przeznaczenie
A1	+ akumulatora, kierunkowskazy
A2	Wyjście kierunkowskazów, strona lewa
A3	Wyjście kierunkowskazów, strona prawa
A4	Wyjście elektrycznego blokowania zamków - zamykanie
A5	Wyjście przełącznika świateł drogowych
A6	Wyjście elektrycznego blokowania zamków - otwieranie
A7	+ akumulatora elektrycznego blokowania zamków
A8	Wyjście tylnej wycieraczki
A9	Wyjście przedniej wycieraczki - wolny bieg
B1	+ po zapłonie, tylna szyba ogrzewana
B2	Wyjście ogrzewania tylnej szyby
B3	Wejście elektrycznych podnośników szyb
B4	Wyjście + po zapłonie elektrycznych podnośników szyb
B5	Wyjście elektrycznych podnośników szyb ze sterowaniem impulsowym po stronie pasażera - opuszczanie
B6	+ akumulatora elektrycznych podnośników szyb ze sterowaniem impulsowym po stronie pasażera

# Bezpieczniki i Przekładniki

## SKRZYŃKA BEZPIECZNIKÓW SILNIKA (777)

Skrzynka Bezpieczników (po stronie silnika)

Silniki D7F/D4F/D4F-BVR5 oprócz D7F766

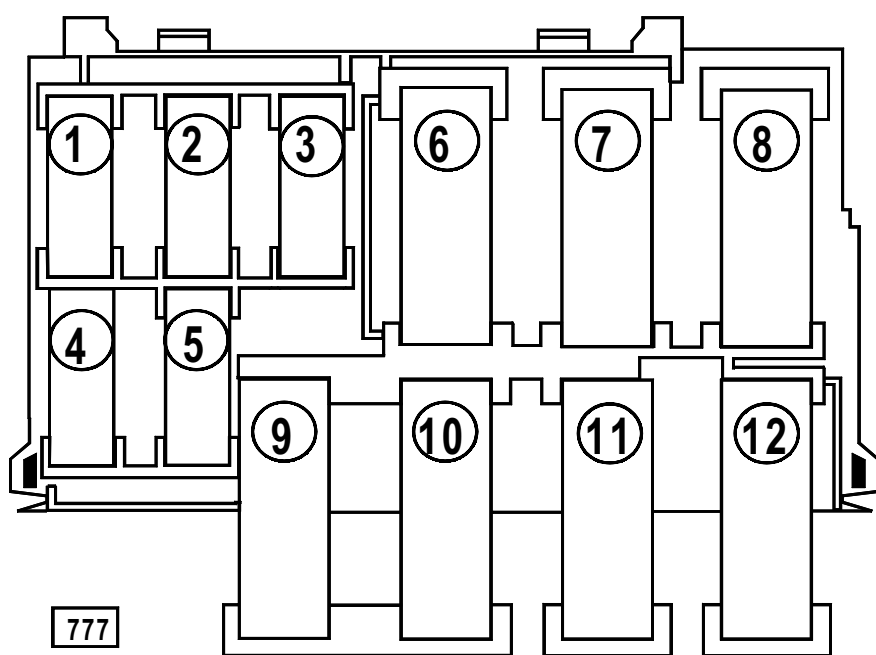

SE2181

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu )

Ścieżka	Ampery	Przeznaczenie
1	30A	Bezpiecznik wtrysku (236)
2	30A	Bezpiecznik funkcji silnika (234) z ogrzewaniem
3	20A	Bezpiecznik + akumulatora zabezpieczony moduł elektroniczny zautomatyzowanej skrzyni biegów (D4F)
4	5A	Bezpiecznik + po zapłonie zautomatyzowanej skrzyni biegów
5	15A	Bezpiecznik wtrysku (120-236-238)
6	40A	Bezpiecznik zespołu pompy elektrycznej zautomatyzowanej skrzyni biegów (D4F)
7	50A	Bezpiecznik funkcji silnika (234-700) z klimatyzacją
8	60A	Bezpiecznik deski rozdzielczej (104-209-645)
9	25A	Bezpiecznik systemu zapobiegającego blokowaniu kół, dla ABS 8.0 (elektrozawory)
10	50A/60A	Bezpiecznik systemu zapobiegającego blokowaniu kół <b>50A (721)</b> lub systemu kontroli toru jazdy <b>60A (1094)</b>
11	60A	Bezpiecznik deski rozdzielczej (209-645-853)
12	30A	Bezpiecznik zespołu wentylatora klimatyzacji (233)

Bezpiecznik jednostkowy:

**80A**


zespół pompy elektrycznej wspomaganie kierownicy (502)

# Bezpieczniki i Przekładniki

## SKRZYŃKA BEZPIECZNIKÓW SILNIKA (777)

Skrzynka Bezpieczników (po stronie silnika)

### Silnik D7F766 - Gaz Napędowy Ciekły (LPG)

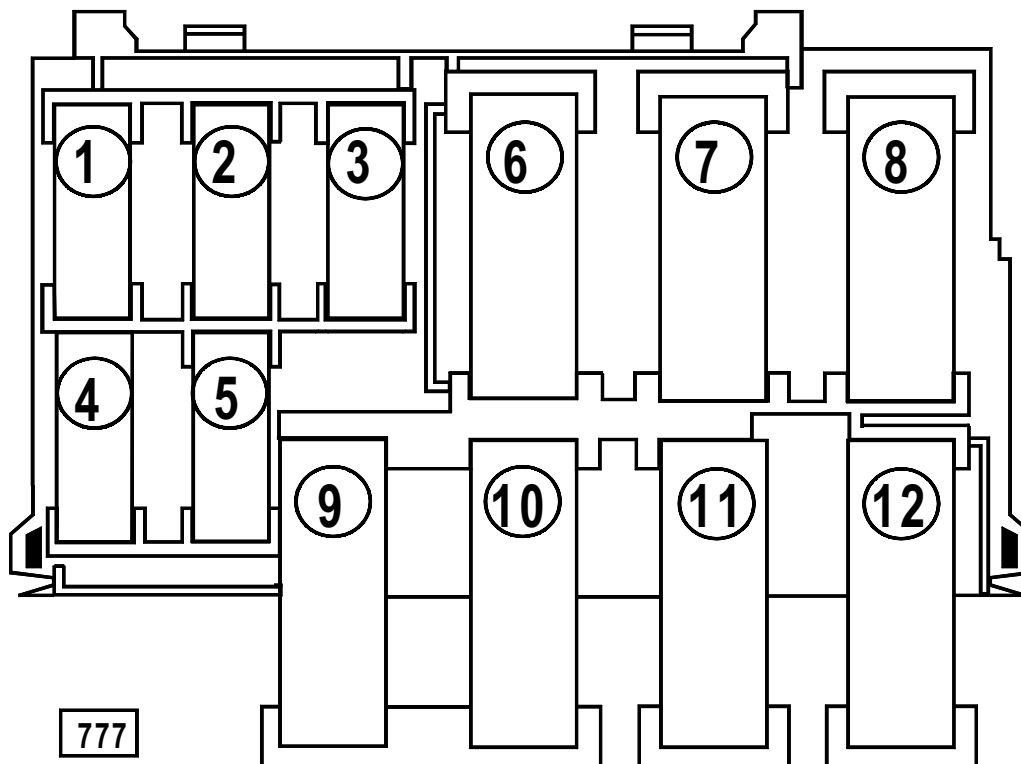

SE2181

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu.)

Ścieżka	Ampery	Przeznaczenie
1	30A	Bezpiecznik wtrysku (236)
2	30A	Bezpiecznik funkcji silnika (234) z ogrzewaniem
3	5A	Bezpiecznik modułu elektronicznego wtrysku (120)
4	10A	Bezpiecznik funkcji LPG (597-997-1001-1161)
5	15A	Bezpiecznik wtrysku (120-236-238)
6	--	Nie używany
7	50A	Bezpiecznik funkcji silnika (234-700) z klimatyzacją
8	60A	Bezpiecznik deski rozdzielczej (104-209-645)
9	25A	Bezpiecznik systemu zapobiegającego blokowaniu kół, dla ABS 8.0 (elektrozawory)
10	50A	Bezpiecznik funkcji ABS (118)
11	60A	Bezpiecznik deski rozdzielczej (209-645-853)
12	--	Nie używany

Bezpiecznik jednostkowy:


**80A**

zespół pompy elektrycznej wspomaganie kierownicy (502)

# Bezpieczniki i Przekazniki

## SKRZYŃKA BEZPIECZNIKÓW SILNIKA (777)

Skrzynka Bezpieczników (po stronie silnika)

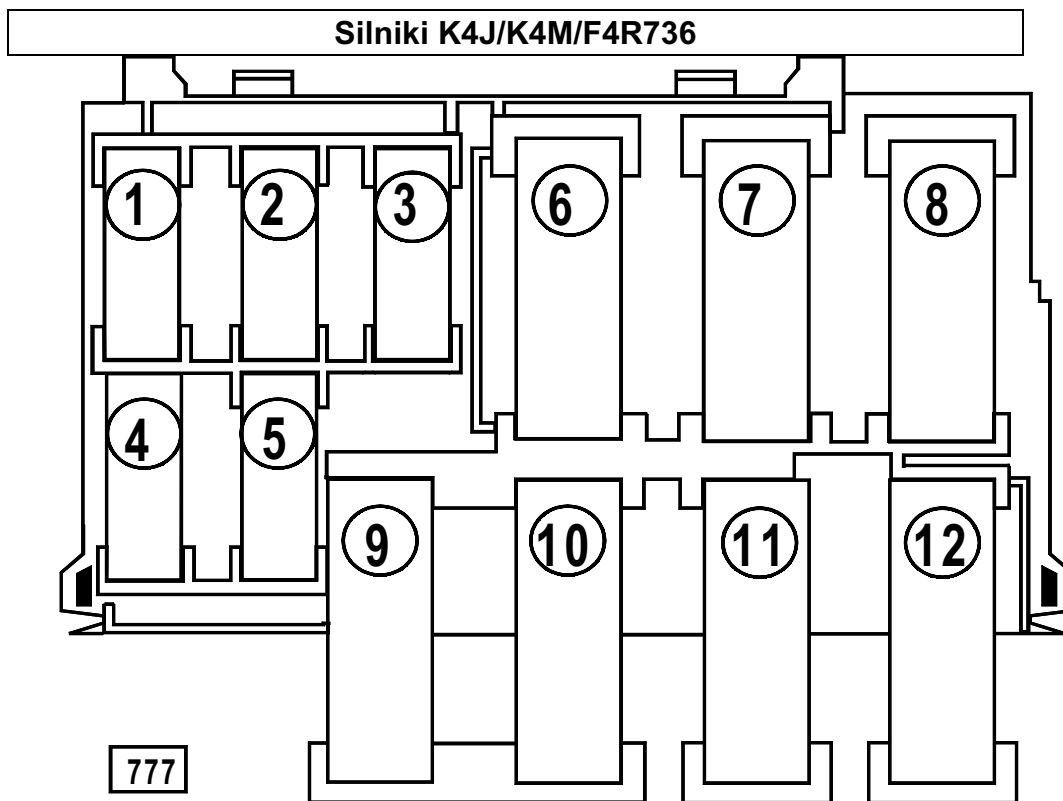

SE2181

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu )

Ścieżka	Ampery	Przeznaczenie
1	30A	Bezpiecznik wtrysku (236-238)
2	30A	Bezpiecznik funkcji silnika (234) z ogrzewaniem
3	5A	Bezpiecznik wtrysku (120-236)
4	5A	Bezpiecznik automatycznej skrzyni biegów (119)
5	15A	Bezpiecznik wtrysku - zapłonu (120-238-250-778)
6	--	Nie używany
7	50A	Bezpiecznik funkcji silnika (234-700) z klimatyzacją
8	60A	Bezpiecznik deski rozdzielczej (104-209-645)
9	25A	Bezpiecznik systemu zapobiegającego blokowaniu kół, dla ABS 8.0 (elektrozawory)
10	50A/60A	Bezpiecznik systemu zapobiegającego blokowaniu kół <b>50A (721)</b> lub systemu kontroli toru jazdy <b>60A (1094)</b>
11	60A	Bezpiecznik deski rozdzielczej (209-645-853)
12	30A	Bezpiecznik zespołu wentylatora klimatyzacji (233)

Bezpiecznik jednostkowy:


**80A**

zespół pompy elektrycznej wspomaganie kierownicy (502)

# Bezpieczniki i Przekładniki

## SKRZYŃKA BEZPIECZNIKÓW SILNIKA (777)

Skrzynka Bezpieczników (po stronie silnika)

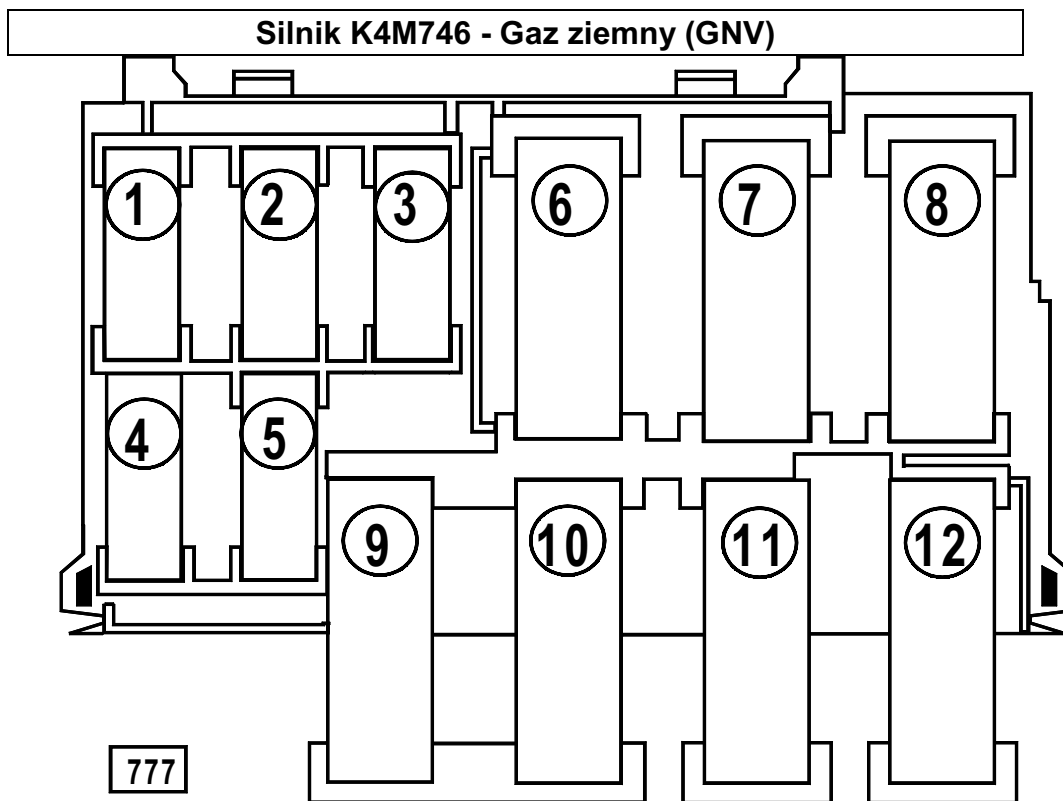

SE2181

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu )

Ścieżka	Ampery	Przeznaczenie
1	30A	Bezpiecznik wtrysku (236-238)
2	30A	Bezpiecznik funkcji silnika (234) z ogrzewaniem
3	5A	Bezpiecznik wtrysku (120-236)
4	5A	Bezpiecznik funkcji gaz ziemny (597-1259)
5	15A	Bezpiecznik wtrysku - zapłonu (120-238-250-778-997)
6	--	Nie używany
7	50A	Bezpiecznik funkcji silnika (234-700) z klimatyzacją
8	60A	Bezpiecznik deski rozdzielczej (104-209-645)
9	25A	Bezpiecznik systemu zapobiegającego blokowaniu kół, dla ABS 8.0 (elektrozawory)
10	50A/60A	Bezpiecznik systemu zapobiegającego blokowaniu kół <b>50A (721)</b> lub systemu kontroli toru jazdy <b>60A (1094)</b>
11	60A	Bezpiecznik deski rozdzielczej (209-645-853)
12	30A	Bezpiecznik zespołu wentylatora klimatyzacji (233)

Bezpiecznik jednostkowy:


**80A**

zespół pompy elektrycznej wspomaganie kierownicy (502)

# Bezpieczniki i Przekładniki

## SKRZYŃKA BEZPIECZNIKÓW SILNIKA (777)

Skrzynka Bezpieczników (po stronie silnika)

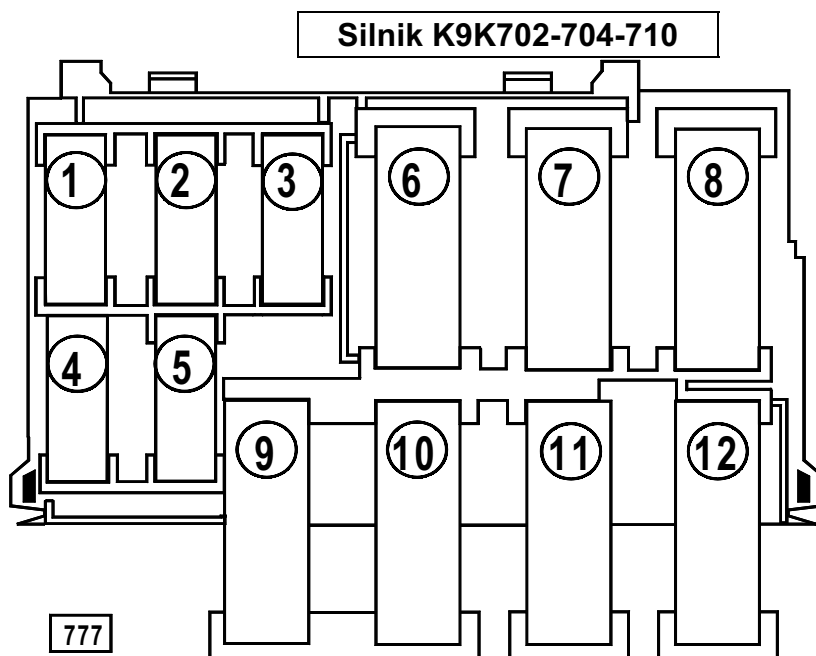

SE2181

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

Ścieżka	Ampery	Przeznaczenie
1	25A	Bezpiecznik wtrysku (238)
2	30A	Bezpiecznik funkcji silnika (234)
3	--	Nie używany
4	--	Nie używany
5	15A	Bezpiecznik funkcji silnika (238-927)
6	70A	Bezpiecznik bloku grzania śwec żarowych (257-120)
7	50A	Bezpiecznik funkcji silnika (234-450-700)
8	60A	Bezpiecznik deski rozdzielczej (104-209-645)
9	25A	Bezpiecznik systemu zapobiegającego blokowaniu kół, dla ABS 8.0 (elektrozawory)
10	50A	Bezpiecznik funkcji ABS (118)
11	60A	Bezpiecznik deski rozdzielczej (209-645-853)
12	60A	Bezpiecznik zespołu wentylatora klimatyzacji (233)

Bezpiecznik jednostkowy lub bezpieczniki podwójne (zależnie od poziomu wyposażenia):

**80A**

Zespół pompy elektrycznej wspomaganie kierownicy (502)


**80A**

Grzałki nurkowe (1049)

# Bezpieczniki i Przekładniki

## SKRZYŃKA BEZPIECZNIKÓW SILNIKA (777)

Skrzynka Bezpieczników (po stronie silnika)

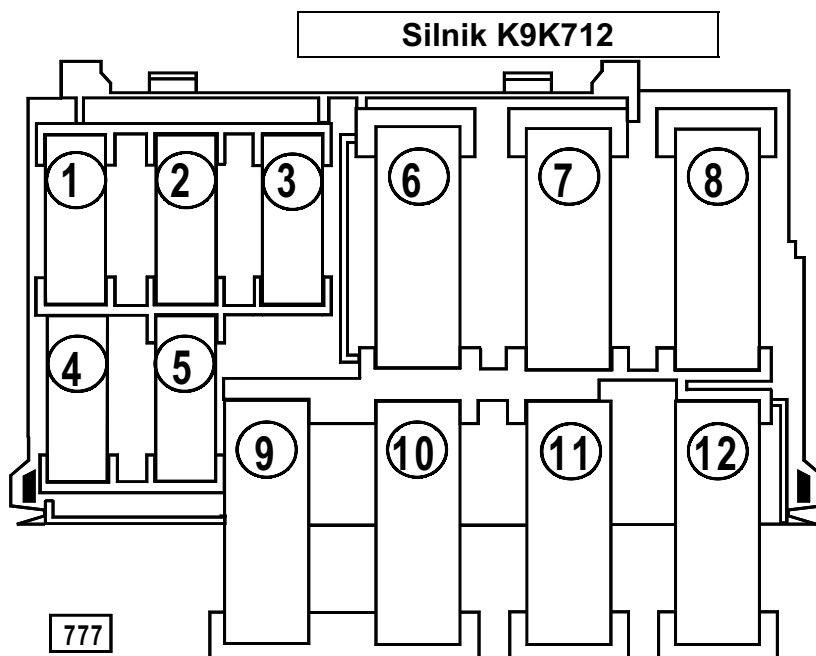

SE2181

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

Ścieżka	Ampery	Przeznaczenie
1	25A	Bezpiecznik wtrysku (983)
2	30A	Bezpiecznik funkcji silnika (234)
3	--	Nie używany
4	--	Nie używany
5	15A	Bezpiecznik funkcji silnika (238-927)
6	70A	Bezpiecznik modułu grzania świateł żarowych (257)
7	50A	Bezpiecznik funkcji silnika (234-700)
8	60A	Bezpiecznik deski rozdzielczej (104-209-645)
9	25A	Bezpiecznik systemu zapobiegającego blokowaniu kół, dla ABS 8.0 (721)
10	50A	Bezpiecznik funkcji ABS (1094-721)
11	60A	Bezpiecznik deski rozdzielczej (209-645-853)
12	60A	Bezpiecznik zespołu wentylatora klimatyzacji (233)

Bezpiecznik jednostkowy lub bezpieczniki podwójne (zależnie od poziomu wyposażenia):

**80A**

Zespół pompy elektrycznej wspomagania kierownicy (502)


**80A**

Grzałki nurkowe (1049)

# Bezpieczniki i Przekładniki

## SKRZYŃKA PRZEKAŹNIKÓW SILNIKA (597)

Skrzynka przekaźników (po stronie silnika)

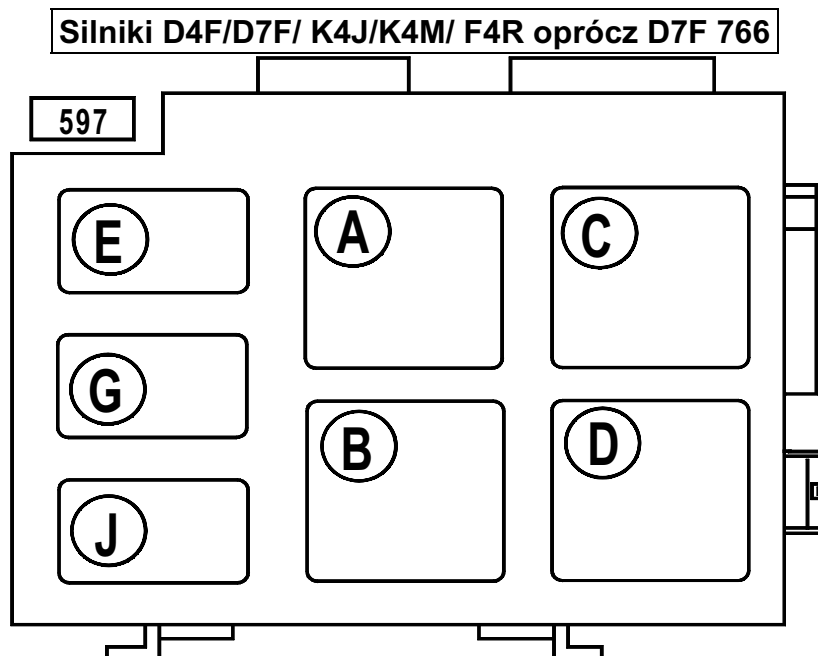


SE2184

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu )


Ścieżka	Ampery	Przeznaczenie
<b>A</b>	<b>60A</b>	<b>Przełącznik zespołu wentylatora (234) z klimatyzacją</b>
<b>B</b>	<b>40A</b>	<b>Przełącznik pompy paliwowej (236)</b>
<b>C</b>	<b>60A</b>	<b>Przełącznik zespołu pompy elektrycznej skrzyni biegów (762)</b>
	<b>40A</b>	<b>Przełącznik zespołu wentylatora (234) wersja bez klimatyzacji dla F4R736</b>
<b>D</b>	<b>40A</b>	<b>Przełącznik sterowania sprężarką klimatyzacji (474)</b>
<b>E</b>	<b>20A</b>	<b>Przełącznik wolnego biegu zespołu wentylatora (700) z klimatyzacją</b>
<b>G</b>	<b>20A</b>	<b>Przełącznik rozruchu (232)</b>
<b>J</b>	<b>20A</b>	<b>Przełącznik blokady wtrysku (238)</b>

Przełącznik jednostkowy lub przełączniki podwójne (zależnie od poziomu wyposażenia):

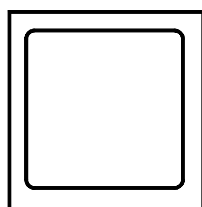

Przełącznik dmuchawy zimnego powietrza (233)

SE2109

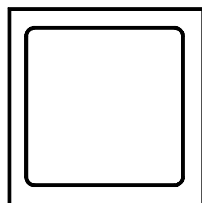


Przełącznik światła wstecznego biegu (602)

SE2109

# Bezpieczniki i Przekładniki

## SKRZYŃKA PRZEKAŹNIKÓW SILNIKA (597)

Skrzynka przekaźników (po stronie silnika)

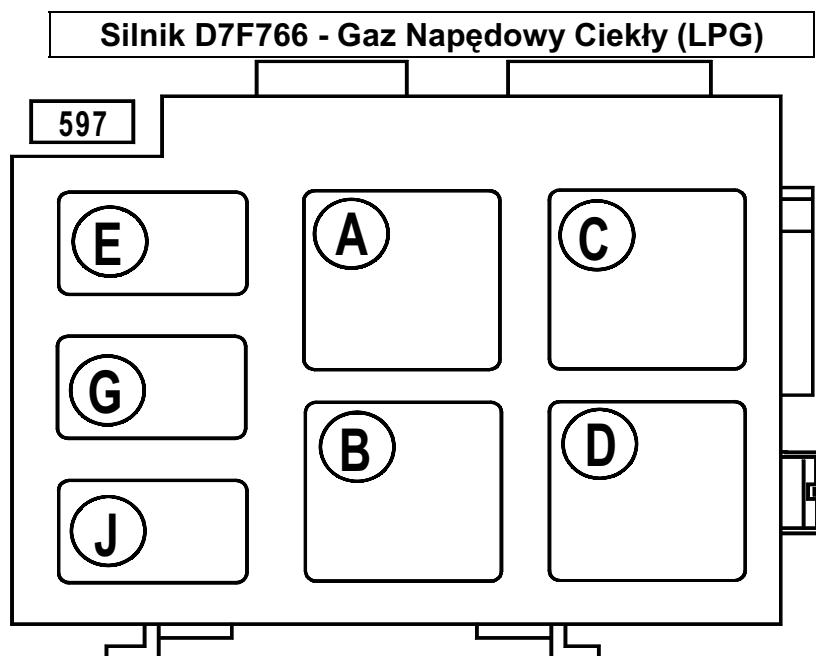


SE2184


Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu )

Ścieżka	Ampery	Przeznaczenie
A	60A	Przełącznik zespołu wentylatora (234) z klimatyzacją
B	40A	Przełącznik pompy paliwowej (236)
C	60A	Przełącznik wtrysku LPG (597-1259)
D	40A	Przełącznik sterowania sprężarką klimatyzacji (474)
E	20A	Przełącznik wolnego biegu zespołu wentylatora (700) z klimatyzacją
G	20A	Przełącznik rozruchu (232)
J	20A	Przełącznik blokady wtrysku (238)

Przełącznik (zależnie od poziomu wyposażenia ):

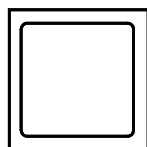

Przełącznik dmuchawy zimnego powietrza (233)

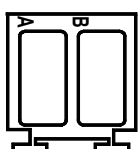

A - Przełącznik wyłączania pompy benzyny i zmiany na gaz napędowy ciekły LPG (1196)


B - Przełącznik sterowania elektrozaworem zbiornika gazu napędowego ciekłego LPG (1457)

SE2110

# Bezpieczniki i Przekładniki

## SKRZYŃKA PRZEKAŹNIKÓW SILNIKA (597)

Skrzynka przekaźników (po stronie silnika)

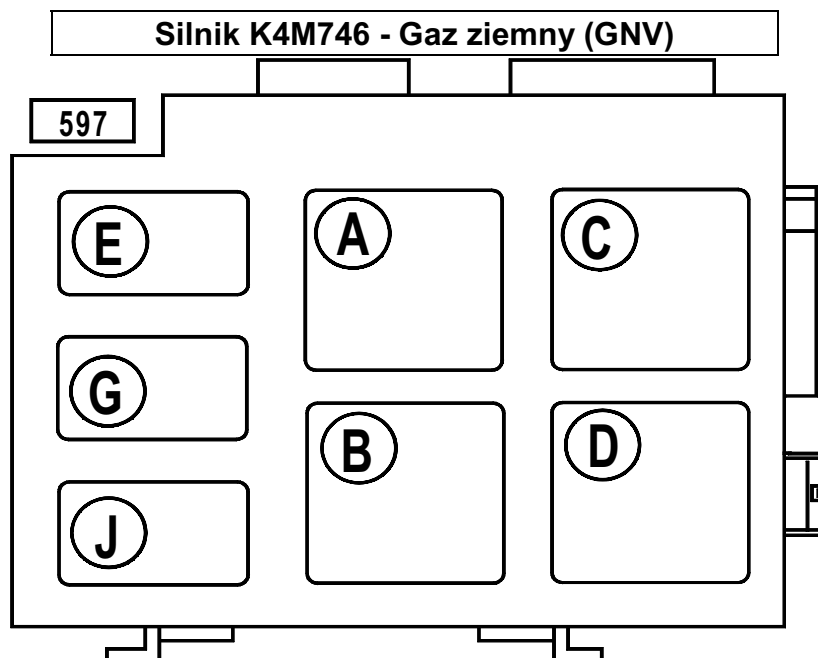


SE2184

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu )


Ścieżka	Ampery	Przeznaczenie
A	60A	Przełącznik zespołu wentylatora (234) z klimatyzacją
B	40A	Przełącznik pompy paliwowej (236)
C	50A	Przełącznik wtrysku gazu ziemnego (597-1259)
D	40A	Przełącznik sterowania sprężarką klimatyzacji (474)
E	20A	Przełącznik wolnego biegu zespołu wentylatora (700) z klimatyzacją
G	20A	Przełącznik rozruchu (232)
J	20A	Przełącznik blokady wtrysku (238)

Przełącznik jednostkowy lub przełączniki podwójne (zależnie od poziomu wyposażenia):

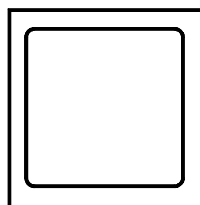

SE2109

Przełącznik dmuchawy zimnego powietrza (233)

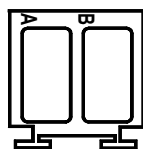

SE2110


A - Przełącznik wyłączania pompy benzyny i zmiany na gaz ziemny (1161-1196)

B - Przełącznik sterowania elektrozaworami zbiornika gazu ziemnego (1161-1457)

# Bezpieczniki i Przełączniki

## SKRZYŃKA PRZEKAŹNIKÓW SILNIKA (597)

Skrzynka przełączników (po stronie silnika)

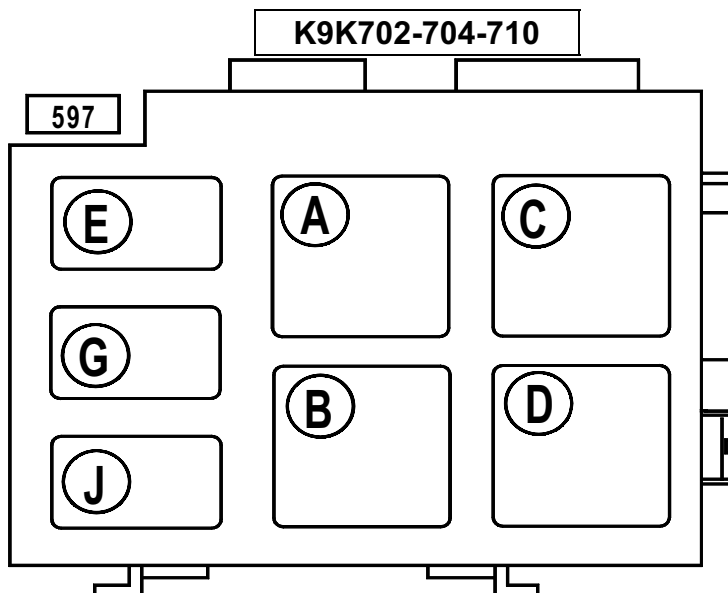


SE2184

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu )


Ścieżka	Ampery	Przeznaczenie
A	60A	Przełącznik grzałek nurkowych (1068)
B	40A	Przełącznik zespołu wentylatora (234) z klimatyzacją
C	60A	Przełącznik zespołu pompy elektrycznej układu wspomagania kierownicy (409)
D	40A	Przełącznik grzałek nurkowych (1067)
E	20A	Przełącznik wolnego biegu zespołu wentylatora (700) z klimatyzacją
G	20A	Przełącznik rozruchu (232)
J	20A	Przełącznik zasilania modułu elektronicznego wtrysku diesel (983) lub Przełącznik blokady wtrysku (238)

Przełącznik (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu i wersji silnika):

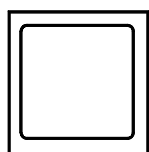


SE2109

Przełącznik dmuchawy zimnego powietrza (233)

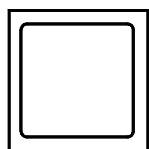

Przełącznik sterowania sprężarką klimatyzacji (474)

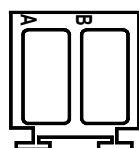

SE2110


A - Przełącznik podgrzewacza oleju napędowego (450)

B - Przełącznik sterowania sprężarką klimatyzacji (474)

# Bezpieczniki i Przekładniki

## SKRZYŃKA PRZEKAŹNIKÓW SILNIKA (597)

Skrzynka przekaźników (po stronie silnika)

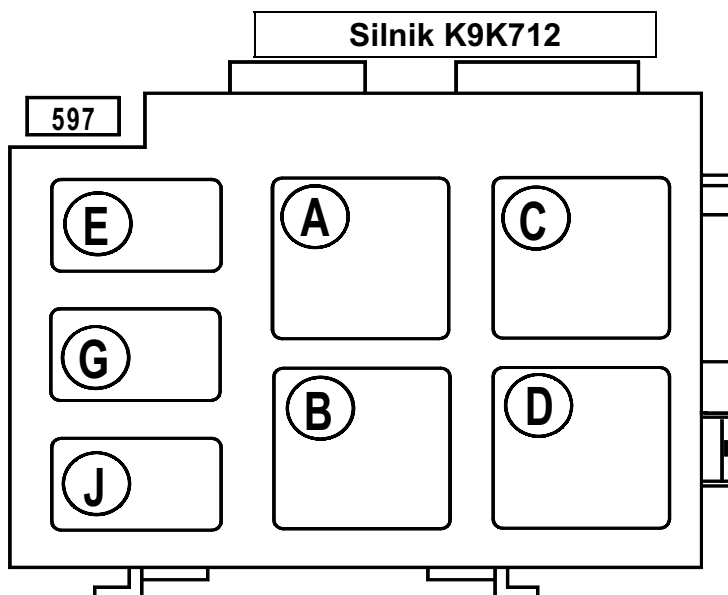


SE2184

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu )


Ścieżka	Ampery	Przeznaczenie
A	60A	Przełącznik dodatkowego ogrzewania 2 (1068)
B	25A	Przełącznik małej prędkości zespołu wentylatora (700)
C	50A	Przełącznik zespołu wentylatora (234)
D	40A	Przełącznik dodatkowego ogrzewania 1 (1067)
E	20A	Przełącznik sterowania sprężarką klimatyzacji (474)
G	20A	Przełącznik rozruchu (232)
J	20A	Przełącznik zasilania modułu elektronicznego wtrysku diesel (983)

Przełącznik (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu i wersji silnika):

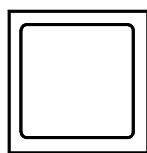

SE2109

**Przełącznik dmuchawy zimnego powietrza (233)**

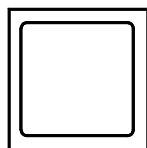

**Przełącznik dodatkowego ogrzewania 3 (1069)**