

Bezpieczniki i Przekazniki

SKRZYŃKA BEZPIECZNIKÓW W KABINIE (260) Z MODUŁEM ZESPOLONYM W KABINIE PACK LUXE 2005 OPRÓCZ SILNIKA F8Q632

Lokalizacja

Skrzynka ta znajduje się w kabinie, po stronie kierowcy.

Etykieta z przeznaczeniem bezpieczników


























260

SE2364

Przeznaczenie bezpieczników (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

Nr	Symbol	Ampery	Przeznaczenie
F1		--	Zapasyowy
F2		10A	Sterowanie elektrycznymi lusterkami wstecznymi (134) - Radioodtwarzacz (261) - Centralny wyświetlacz (653) - Radiotelefon (715)
F3		10A	Moduł zespolony w kabinie (645) - Lampki sufitowe (265) - Oświetlenie bagażnika (165)
F4		30A	Wyłącznik odbiorników prądu (zabezpiecza bezpieczniki 2 i 3)
F5		30A	Połączenie z przyczepą (713)
F6	DIAG	10A	Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe (104) - Gniazdo diagnostyczne OBD2 (225) - Moduł zespolony w kabinie (645) - Tablica wskaźników (247) - Moduł zespolony alarmu (427) w wersji z kierownicą z prawej strony - Przekaznik świateł mijania/ i pozycyjnych (467) - Przekaznik świateł pozycyjnych przy światłach dziennych (289)
F7		30A	Ogrzewanie tylnej szyby (235)
F8		30A	Moduł zespolony w kabinie (645)
F9		15A	Przednie światła przeciwmgielne (231)
F10		--	Zapasyowy
F11		--	Zapasyowy
F12		10A	Zapalniczka (101)
F13		15A	Gniazdo akcesoriów (1492)
F14		15A	Dźwignia zespolona wycieraczek (145) - Włącznik świateł cofania (155) w wersji z kierownicą z lewej strony - Pompa dwukierunkowa spryskiwacza szyby przedniej i tylnej (677) - Moduł zasilania w pojazdach z wyposażeniem specjalnym - Przekaznik wycieraczki tylnej szyby (1041) - Moduł skrzyni biegów (971) w wersji z automatyczną skrzynią biegów - Przekaznik sprzężarki klimatyzacji (474)

Bezpieczniki i Przekładniki

Nr	Symbol	Ampery	Przeznaczenie
F15		20A	Silniczek wycieraczki szyby przedniej (212) - Dźwignia zespolona wycieraczek i spryskiwacza szyby (145) - Moduł zespolony w kabinie (645) - Przekładnik wycieraczki przedniej szyby (1040)
F16	STOP	15A	Włącznik świateł stop (160) - Tablica wskaźników (247) - Moduł elektroniczny sterowania systemu Airbag i napinaczy pasów (756)- Gniazdo diagnostyczne OBD2 (225) - Sterowanie programami trybu jazdy (129) - Radiotelefon (715) - Sterowanie włączaniem i wyłączeniem regulatora prędkości (1081)
F17		10A	System ABS (118)
F18		2A	Moduł zespolony w kabinie (645) - Moduł zespolony alarmu (427) w wersji z kierownicą z prawej strony
F19		25A	Moduł zespolony w kabinie (645)
F20		25A	Podnośnik prawej przedniej szyby (532)
F21		15A	Ogrzewane siedzenie (615) w wersji z kierownicą z lewej strony oraz w wersji z kierownicą z prawej strony w pojazdach pocztowych w Szwecji
F22		20A	Dach otwierany elektrycznie (317)
F23		--	Zapasy
F24		15A	Moduł elektroniczny klimatyzacji (419)
F25		15A	Radioodtwarzacz (261) - Centralny wyświetlacz (653) - Sterowanie przełącznikiem + po zapłonie (853)
F26		25A	Konsola sterowania klimatyzacją (319)
F27		10A	Reflektor lewy (227) - Lampka kontrolna tablicy wskaźników (247) - Moduł zespolony w kabinie (645)
F28		10A	Prawy reflektor (226)
F29		10A	Reflektor lewy (227) - Regulacja wysokości wiązki świateł reflektorów (562) Silniczek korektora reflektora lewego (537)
F30		10A	Prawy reflektor (226) - Tablica wskaźników (247) - Silniczek korektora reflektora prawego (538)
F31		10A	Światła pozycyjne lewe (185-173) - Oświetlenie tablicy rejestracyjnej (166-167) - Lampka kontrolna tablicy wskaźników (247)- Oświetlenie wyłączników (125-101-123-128-261-319-653-1003) - Moduł zespolony w kabinie (645) - Sterowanie otwieranym dachem (317) - Sterowanie włączaniem i wyłączeniem regulatora prędkości (1081)
F32		10A	Prawe światła pozycyjne (184-172)- Oświetlenie wyłączników (615-132-133-532) - Sterowanie programami trybu jazdy (129)
F33		10A	Tylne światła przeciwmgielne (173) - Tylne światła przeciwmgielne (172) w wersji z kierownicą z prawej strony - Tablica wskaźników (247)
F34		15A	Sygnał dźwiękowy (105)
F35		10A	Moduł zespolony w kabinie (645) - Kierunkowskaz i światła awaryjne
F36		10A	Elektryczne lusterko wsteczne kierowcy (239) - Elektryczne lusterko wsteczne pasażera (240)
F37		--	Zapasy
F38	UCH	2a	Moduł zespolony w kabinie (645) - Specyficzne dla funkcji świateł dziennych
F39		--	Zapasy

Bezpieczniki i Przekazniki

Nr	Symbol	Ampery	Przeznaczenie
F17		10A	ABS (118)
F18		2a	Moduł zespolony w kabinie (645) - Moduł zespolony alarmu (427) w wersji z kierownicą z prawej strony
F19		25A	Podnośnik lewej przedniej szyby (132)
F20		25A	Podnośnik prawej przedniej szyby (532)
F21		15A	Ogrzewane siedzenie (615) w wersji z kierownicą z lewej strony oraz w wersji z kierownicą z prawej strony w pojazdach pocztowych w Szwecji
F22		20A	Dach otwierany elektrycznie (317)
F23		--	Zapasowy
F24		15A	Moduł elektroniczny klimatyzacji (419)
F25		15A	Radioodtwarzacz (261) - Główny ekran (653) - Sterowanie przełącznikiem +APC (853)
F26		25A	Konsola sterowania klimatyzacją (319)
F27		10A	Lewy reflektor (227) - Lampka kontrolna tablicy wskaźników (247)
F28		10A	Prawy reflektor (226)
F29		10A	Reflektor lewy (227) - Regulacja wysokości wiązki światła reflektorów (562) Silniczek korektora reflektora lewego (537)
F30		10A	Prawy reflektor (226) - Tablica wskaźników (247) - Silniczek korektora reflektora prawego (538)
F31		10A	Światło pozycyjne lewe (185-173) - Oświetlenie tablicy rejestracyjnej (166-167) - Lampka kontrolna tablicy wskaźników (247)- Oświetlenie wyłączników (125-101-123-128-261-319-653-1003) - Moduł zespolony w kabinie (645) - Sterowanie otwieranym dachem (317) - Sterowanie włączaniem i wyłączaniem regulatora prędkości (1081)
F32		10A	Prawe światła pozycyjne (184 - 172)- Oświetlenie wyłączników (615-132-133-532) - Sterowanie programami trybu jazdy (129)
F33		10A	Tylne światła przeciwmgielne (173) - Tylne światła przeciwmgielne (172) w wersji z kierownicą z prawej strony - Tablica wskaźników (247)
F34		15A	Sygnal dźwiękowy (105)
F35		10A	Moduł zespolony w kabinie (645) - Kierunkowskaz i światła awaryjne
F36	10A	Elektryczne lusterko wsteczne kierowcy (239) - Elektryczne lusterko wsteczne pasażera (240)	
F37		--	Zapasowy
F38		---	Zapasowy
F39	 10A	--	Zapasowy

Bezpieczniki i Przekładniki

SKRZYŃKA BEZPIECZNIKÓW W KABINIE (260) BEZ MODUŁU ZESPOLONEGO W KABINIE SILNIK F8Q632

Lokalizacja

Skrzynka ta znajduje się w kabinie, po stronie kierowcy.

Etykieta z przeznaczeniem bezpieczników



260

SE2395

Przeznaczenie bezpieczników (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

Nr	Symbol	Ampery	Przeznaczenie
F1		--	Zapasyowy
F2		10A	Sterowanie elektrycznymi lusterkami wstecznymi (134) - Zegar (210) - Radioodtwarzacz (261) - Centralny wyświetlacz (653) - Radiotelefon (715)
F3		10A	Oświetlenie bagażnika (165) - Konsola lampki sufitowej (265)
F4		30A	Wyłącznik odbiorników prądu (zabezpiecza bezpieczniki 2 i 3)
F5		30A	Połączenie z przyczepą (713)
F6	DIAG	10A	Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe (104) - Gniazdo diagnostyczne OBD2 (225) - Tablica wskaźników (247)
F7		30A	Ogrzewanie tylnej szyby (235)
F8		30A	Moduł dekodera (503) - Moduł elektroniczny drzwi bocznych (1200) - Odbiornik sterowania zamkami drzwi i pokryw (619)
F9		15A	Przekładnik przednich świateł przeciwmgielnych (231)
F10		--	Zapasyowy
F11		--	Zapasyowy
F12		10A	Zapalniczka (101)
F13		15A	Gniazdo akcesoriów (1492)
F14		15A	Silniczek wycieraczki szyby przedniej (211) - Dźwignia zespolona wycieraczek (145) - Włącznik świateł cofania (155) - Moduł skrzyni biegów (971) w wersji z automatyczną skrzynią biegów - Sterowanie ogrzewaniem tylnej szyby (128) - Brzęczyk pozostawionych świateł (117)

Bezpieczniki i Przekładniki

Nr	Symbol	Ampery	Przeznaczenie
F15		20A	Silniczek wycieraczki szyby przedniej (113-212) - Dźwignia wycieraczki i spryskiwacza szyby (145) - Moduł zmiennego rytmu pracy wycieraczek przednich (113)
F16	STOP	15A	Włącznik świateł stop (160) - Tablica wskaźników (247) - Moduł elektroniczny sterujący systemem Airbag i napinaczy pasów (756)- Gniazdo diagnostyczne OBD2 (225) - Sterowanie programami trybu jazdy (129) - Zegar (210) - Moduł elektroniczny klimatyzacji (419) - Moduł sygnału ostrzegawczego otwartych drzwi / niezapiętych pasa (771) - Radiotelefon (715)
F17		10A	ABS (118)
F18		2a	Moduł zespolony dekodera (503)
F19		25A	Podnośnik lewej przedniej szyby (132)
F20		25A	Podnośnik prawej przedniej szyby (532)
F21		15A	Ogrzewanie fotela (615)
F22		20A	Dach otwierany elektrycznie (317)
F23		--	Zapasowy
F24		15A	Moduł elektroniczny klimatyzacji (419)
F25		15A	Radioodtwarzacz (261) - Główny ekran (653) - Sterowanie przełącznikiem +APC (853)
F26		25A	Konsola sterowania klimatyzacją (319)
F27		10A	Lewy reflektor (227) - Lampka kontrolna tablicy wskaźników (247)
F28		10A	Prawy reflektor (226)
F29		10A	Lewy reflektor (227) - Regulacja wysokości wiązki świateł reflektorów (562) - Silniczek korektora reflektora lewego (537)
F30		10A	Prawy reflektor (226) - Tablica wskaźników (247) - Silniczek korektora reflektora prawego (538)
F31		10A	Reflektor lewy (185-173) - Oświetlenie tablicy rejestracyjnej (166-167) - Lampka kontrolna tablicy wskaźników (247)- Oświetlenie wyłączników (125-101-123-128-210-261-319-653) - Sterowanie otwieranym dachem (317) - Brzęczyk pozostawionych świateł (117)
F32		10A	Prawy reflektor (184-172)- Oświetlenie wyłączników (615-132-133-532) - Sterowanie programami trybu jazdy (129)
F33		10A	Tylne światła przeciwmgielne (173) w wersji z kierownicą z lewej strony - Tylne światła przeciwmgielne (172) w wersji z kierownicą z prawej strony - Tablica wskaźników (247)
F34		15A	Sygnał dźwiękowy (105)
F35		10A	Moduł sterujący kierunkowskazów (137)
F36		10A	Elektryczne lusterko wsteczne kierowcy (239) - Elektryczne lusterko wsteczne pasażera (240)
F37		--	Zapasowy
F38		--	Zapasowy
F39		--	Zapasowy


Bezpieczniki i Przełączniki

SKRZYŃKA PRZEKAŹNIKÓW W KABINIE (288 - 299)

lokalizacja

Skrzynka ta znajduje się w kabinie, pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy, nad skrzynką bezpieczników.

Wersja przeznaczona dla krajów Europy oraz dla Poczty Szwedzkiej - Wersja z kierownicą z lewej i prawej strony z modułem zespolonym w kabinie Pack luxe 2005 oprócz silnika F8Q632

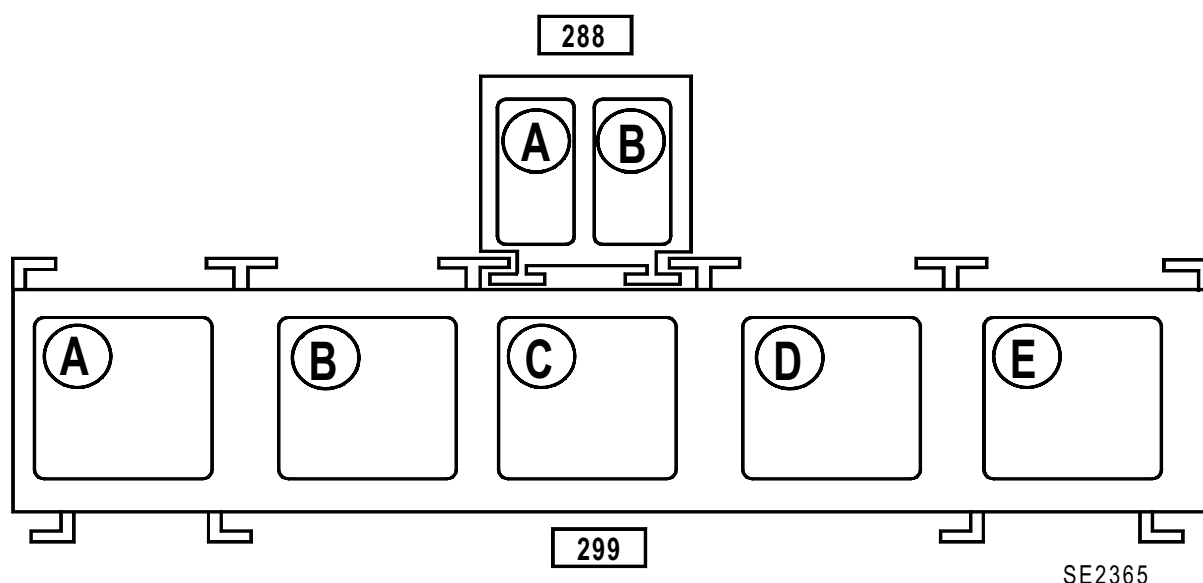

SE2365

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

Płytki przełączników 288.

Ścieżka	Przeznaczenie
A	Przełączniki świateł mijania i świateł pozycyjnych (467)
B	Przełącznik świateł pozycyjnych przy światłach dziennych (289)

Płytki przełączników 299.

Ścieżka	Przeznaczenie
A	Przełącznik ogrzewania tylnej szyby (235)
B	Przełącznik przednich świateł przeciwmgielnych (231)
C	Przełącznik + po zapłonie/+ przed zapłonem (853)
D	Przełącznik wycieraczki przedniej szyby (1040)
E	Przełącznik wycieraczki tylnej szyby (1041)


Bezpieczniki i Przełączniki

SKRZYŃKA PRZEKAŹNIKÓW W KABINIE (288 - 299)

lokalizacja

Skrzynka ta znajduje się w kabinie pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy, nad skrzynką bezpieczników.

Wersja przeznaczona dla krajów Europy oraz Poczty Szwedzkiej - Wersja z kierownicą z lewej i prawej strony z Moduł zespolony w kabinie w sieci multipleksowej 2001 oprócz silnika F8Q632

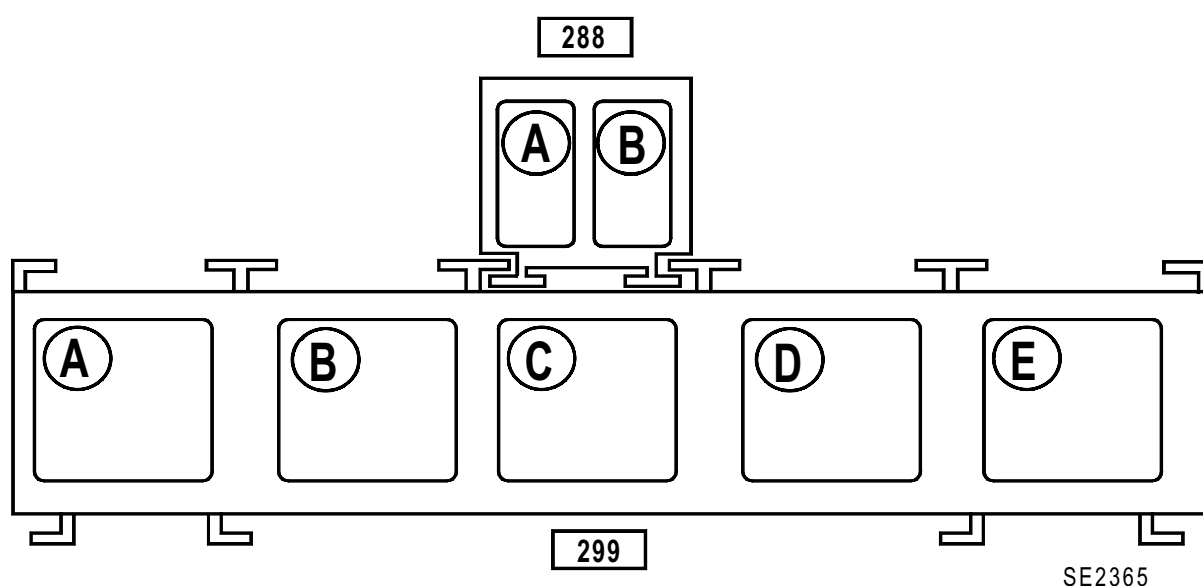

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

Płytkę przełączników 288.

Ścieżka	Przeznaczenie
A	Przełącznik główny przy światłach dziennych w wersji z mechaniczną skrzynią biegów (288)
B	Przełącznik główny przy światłach dziennych w wersji z automatyczną skrzynią biegów (288)

Płytkę przełączników 299.

Ścieżka	Przeznaczenie
A	Przełącznik ogrzewania tylnej szyby (235)
B	Przełącznik przednich świateł przeciwmgielnych (231)
C	Przełącznik + po zapłonie/+ przed zapłonem (853)
D	Przełącznik świateł pozycyjnych przy światłach dziennych (289)
E	Przełącznik świateł mijania przy światłach dziennych (290)


Bezpieczniki i Przełączniki

SKRZYŃKA PRZEKAŹNIKÓW W KABINIE (231 - 289 - 299 - 619 - 853)

lokalizacja

Skrzynka ta znajduje się w kabinie, pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy, nad skrzynką bezpieczników.

wersja przeznaczona dla krajów Europy - Wersja z kierownicą z lewej strony, bez modułu zespolonego w kabinie silnik F8Q632 - oprócz Szwecji

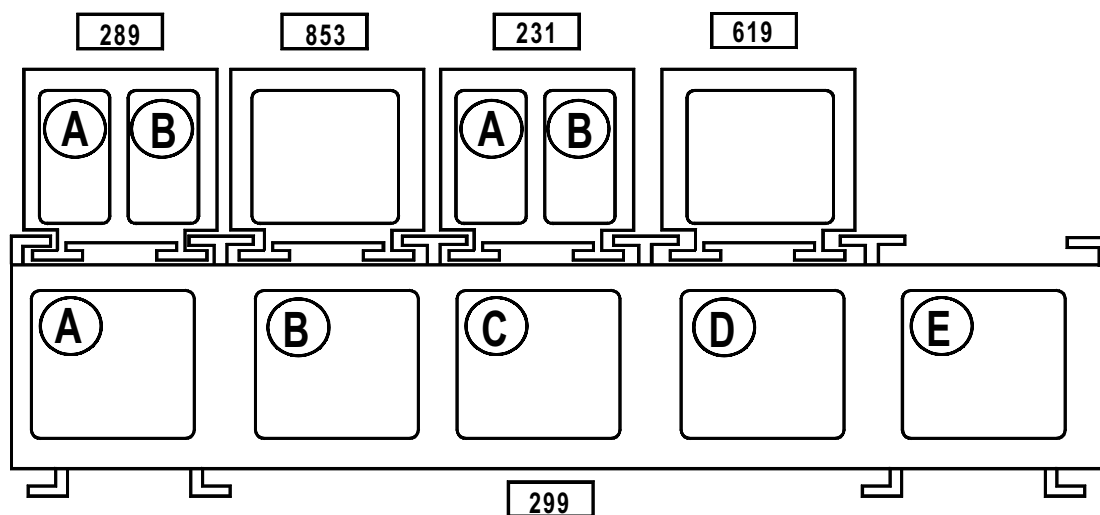

SE2366

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

Płytki przełączników 289.

Ścieżka	Przeznaczenie
A	Przełącznik świateł pozycyjnych przy światłach dziennych (289)
B	Przełącznik świateł mijania przy światłach dziennych (290)

Płytki przełączników 853.

Ścieżka	Przeznaczenie
A	Przełącznik + po zapłonie (853)

Płytki przełączników 231.

Ścieżka	Przeznaczenie
A	Przełącznik przednich świateł przeciwmgielnych (231)
B	Główny przełącznik przy światłach dziennych (288)

Płytki 619.

Ścieżka	Przeznaczenie
A	Odbiornik sterowania zamkami drzwi i pokryw (619)

Płytki przełączników 299.

Ścieżka	Przeznaczenie
A	Brzęczyk sygnalizujący włączone światła (117)
B	Moduł zmiennego rytmu pracy wycieraczek przednich (113)
C	Moduł sterujący kierunkowskazów (137)
D	Przełącznik nadajnika na fale podczerwone (857)
E	Przełącznik ogrzewania tylnej szyby (235)


Bezpieczniki i Przełączniki

SKRZYŃKA PRZEKAŹNIKÓW W KABINIE (231 - 299 - 619 - - 853)

lokalizacja

Skrzynka ta znajduje się w kabinie, pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy, nad skrzynką bezpieczników.

wersja przeznaczona dla krajów Europy - Wersja z kierownicą z prawej strony bez modułu zespolonego w kabinie silnik F8Q632 - oprócz Szwecji

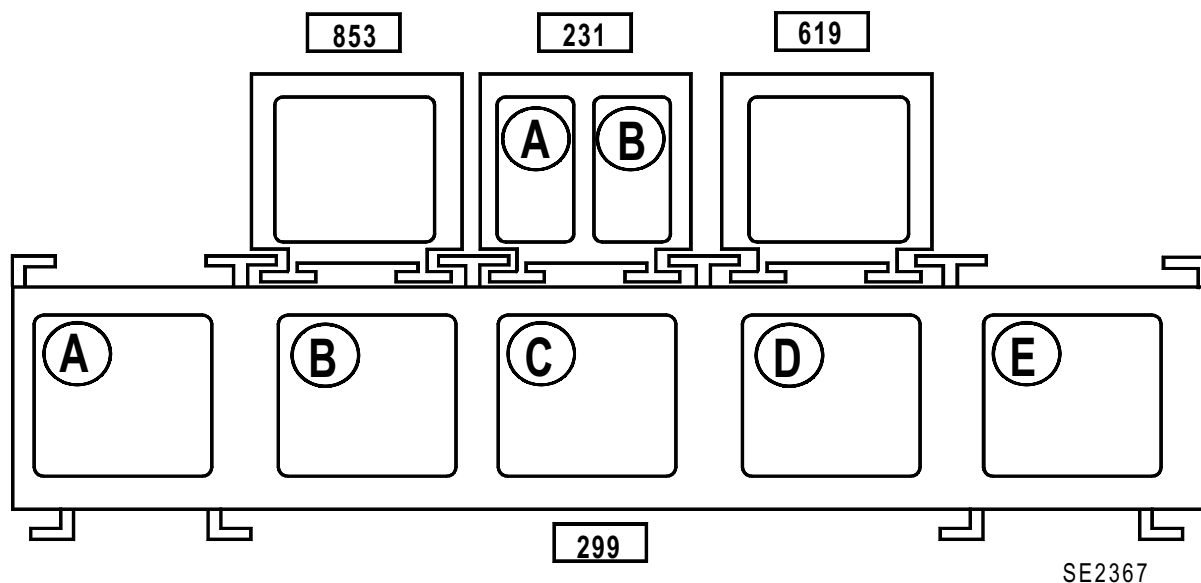

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

Płytki przełączników 853.

Ścieżka	Przeznaczenie
A	Przełącznik + po zapłonie (853)

Płytki przełączników 231.

Ścieżka	Przeznaczenie
A	Przełącznik przednich świateł przeciwmgielnych (231)
B	Nie używany

Płytki 619.

Ścieżka	Przeznaczenie
A	Odbiornik sterowania zamkami drzwi i pokryw (619)

Płytki przełączników 299.


Ścieżka	Przeznaczenie
A	Brzęczyk sygnalizujący włączone światła (117)
B	Moduł zmiennego rytmu pracy wycieraczek przednich (113)
C	Moduł sterujący kierunkowskazów (137)
D	Przełącznik nadajnika na fale podczerwone (857)
E	Przełącznik ogrzewania tylnej szyby (235)

Bezpieczniki i Przełączniki

MODUŁ ZESPOLONY W KABINIE PACK LUXE 2005 (645)

lokalizacja

Skrzynka ta znajduje się w kabinie, po stronie kierowcy.

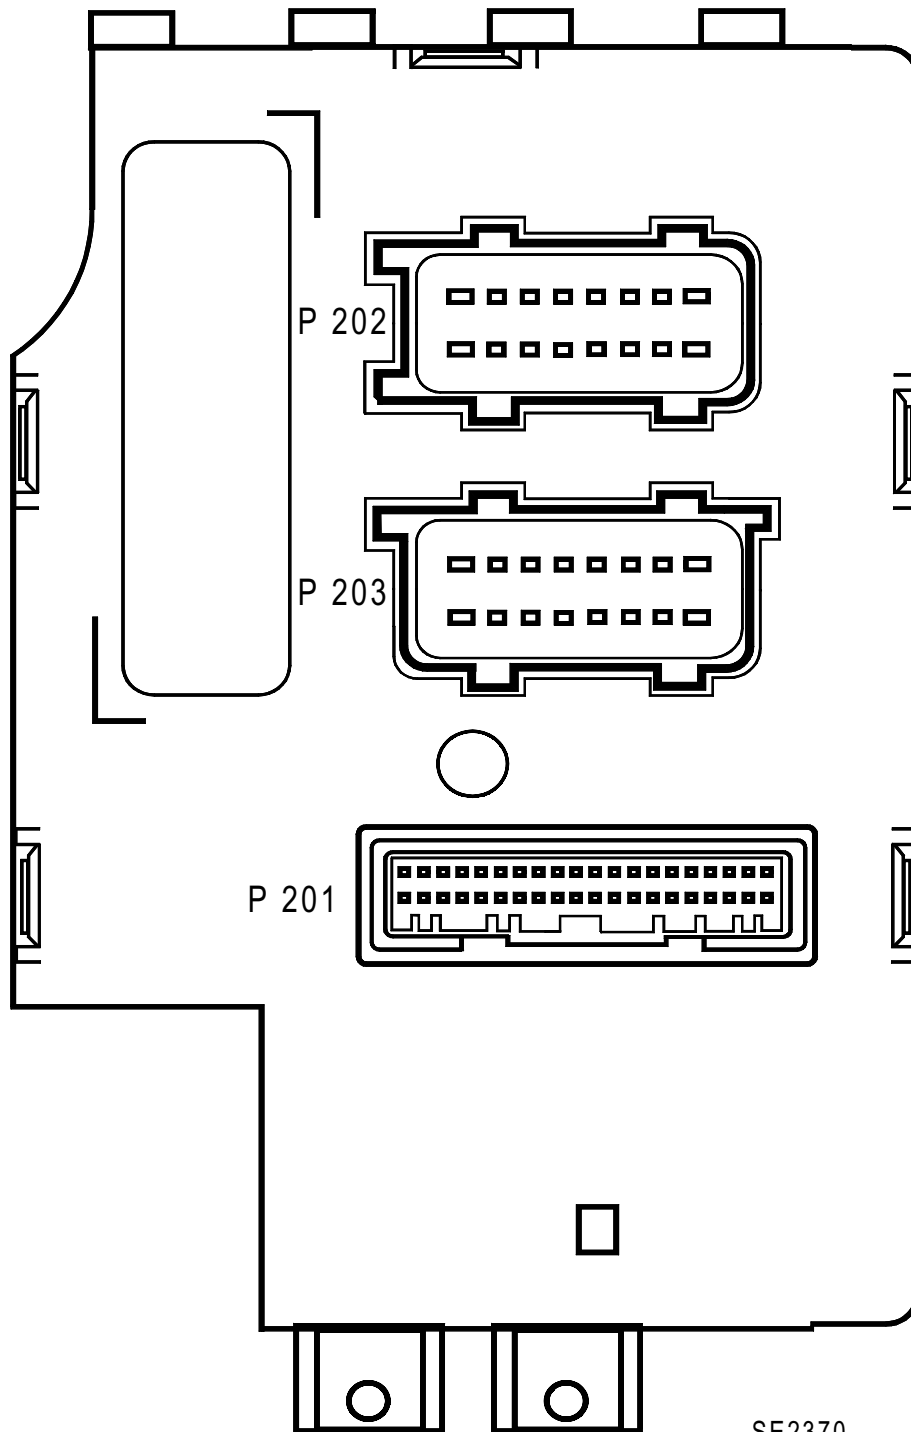

Bezpieczniki i Przekazniki

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

P201 (złącze 40-ścieżkowe)

CZARNE	
Ścieżka	Przeznaczenie
1	Sygnal z czujnika korka wlewu paliwa
2	Sterowanie (impulsowe) funkcją podnoszenia w podnośniku szyby
3	Sterowanie światłami drogowymi
4	Nie używany
5	Sygnal czujnika pokrywy bagażnika
6	Nie używany
7	+ Akumulatora
8	Nie używany
9	Sygnal progowego przełącznika oświetlenia przednich drzwi
10	Nie używany
11	Nie używany
12	Sterowanie ogrzewaniem tylnej szyby
13	Kierunkowskaz lewy
14	Kierunkowskaz prawy
15	Kontrolka elektronicznej blokady
16	Nie używany
17	Lampka kontrolna blokowania zamków drzwi i pokryw
18	Sterowanie (impulsowe) funkcją opuszczania w podnośniku szyby
19	+ Po zapłonie
20	Linia diagnostyczna K
21	Linia CANL
22	Linia CANL
23	Linia CANH
24	Linia CANH
25	Włącznik zabezpieczenia przeciwkradzieżowego
26	Sterowanie zamykaniem drzwi i pokryw za pomocą centralnego zamka
27	Nie używany
28	Nie używany
29	Sygnal przełącznika stałego zatrzymania tylnej wycieraczki
30	Sterowanie otwieraniem drzwi i pokryw za pomocą centralnego zamka
31	Nie używany
32	Sterowanie wycieraczkami przedniej szyby z przerywanym trybem pracy
33	Sterowanie światłami pozycyjnymi
34	Sterowanie wycieraczkami i spryskiwaczem przedniej szyby
35	Sterowanie wycieraczką i spryskiwaczem tylnej szyby
36	Sterowanie wycieraczką tylnej szyby
37	Sterowanie światłami awaryjnymi
38	Linia Airbag
39	Sterowanie przednią wycieraczką - duża prędkość
40	Sterowanie przednią wycieraczką - mała prędkość

Bezpieczniki i Przekazniki

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

P202 (złącze 16-ścieżkowe)

CZARNE	
Ścieżka	Przeznaczenie
1	Sterowanie silnikiem zabezpieczenia przeciwwłamaniowego zamków drzwi i pokryw
2	Sterowanie funkcją zamykania w silniczku blokowania drzwi bocznych przesuwanych z lewej strony
3	Sterowanie funkcją zamykania w silniczku blokowania drzwi bagażnika
4	Sterowanie funkcją otwierania w silniczku blokowania zamków drzwi i pokryw
5	Przeказnik ogrzewania tylnej szyby
6	+ akumulatora funkcji blokowania zamków drzwi i pokryw
7	Sterowanie funkcją zamykania w silniczku blokowania drzwi kierowcy
8	Sterowanie funkcją zamykania w silniczku blokowania drzwi pasażera
9	Kierunkowskaz lewy
10	+ akumulatora kierunkowskazu
11	Sterowanie małą prędkością przedniej wycieraczki
12	+ po zapłonie przednich wycieraczek
13	Stałe zatrzymanie przednich wycieraczek
14	Zasilanie czasowego działania
15	+ akumulatora oświetlenia
16	Nie używany

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

P203 (złącze 16-ścieżkowe)


SZARE	
Ścieżka	Przeznaczenie
1	Nie używany
2	Sterowanie przeказnikiem tylnej wycieraczki
3	Nie używany
4	Kierunkowskaz prawy
5	Sterowanie przeказnikiem przedniej wycieraczki - duża prędkość
6	Sterowanie przeказnikiem świateł mijania
7	Nie używany
8	Nie używany
9	Masa
10	Oświetlenie bagażnika i Konsola lampek sufitowych
11	Nie używany
12	Włącznik progowy tylny lewy
13	Nie używany
14	Sterowanie (impulsowe) funkcją podnoszenia w podnośniku szyby po stronie kierowcy
15	Sterowanie (impulsowe) funkcją opuszczania w podnośniku szyby po stronie kierowcy
16	+ po zapłonie podnośnika szyby

Bezpieczniki i Przekładniki

MODUŁ ZESPOLONY W SIECI MULTIPLEKSOWEJ KABINIE PACK LUXE 2001 (645)

lokalizacja

Skrzynka ta znajduje się w kabinie, po stronie kierowcy.

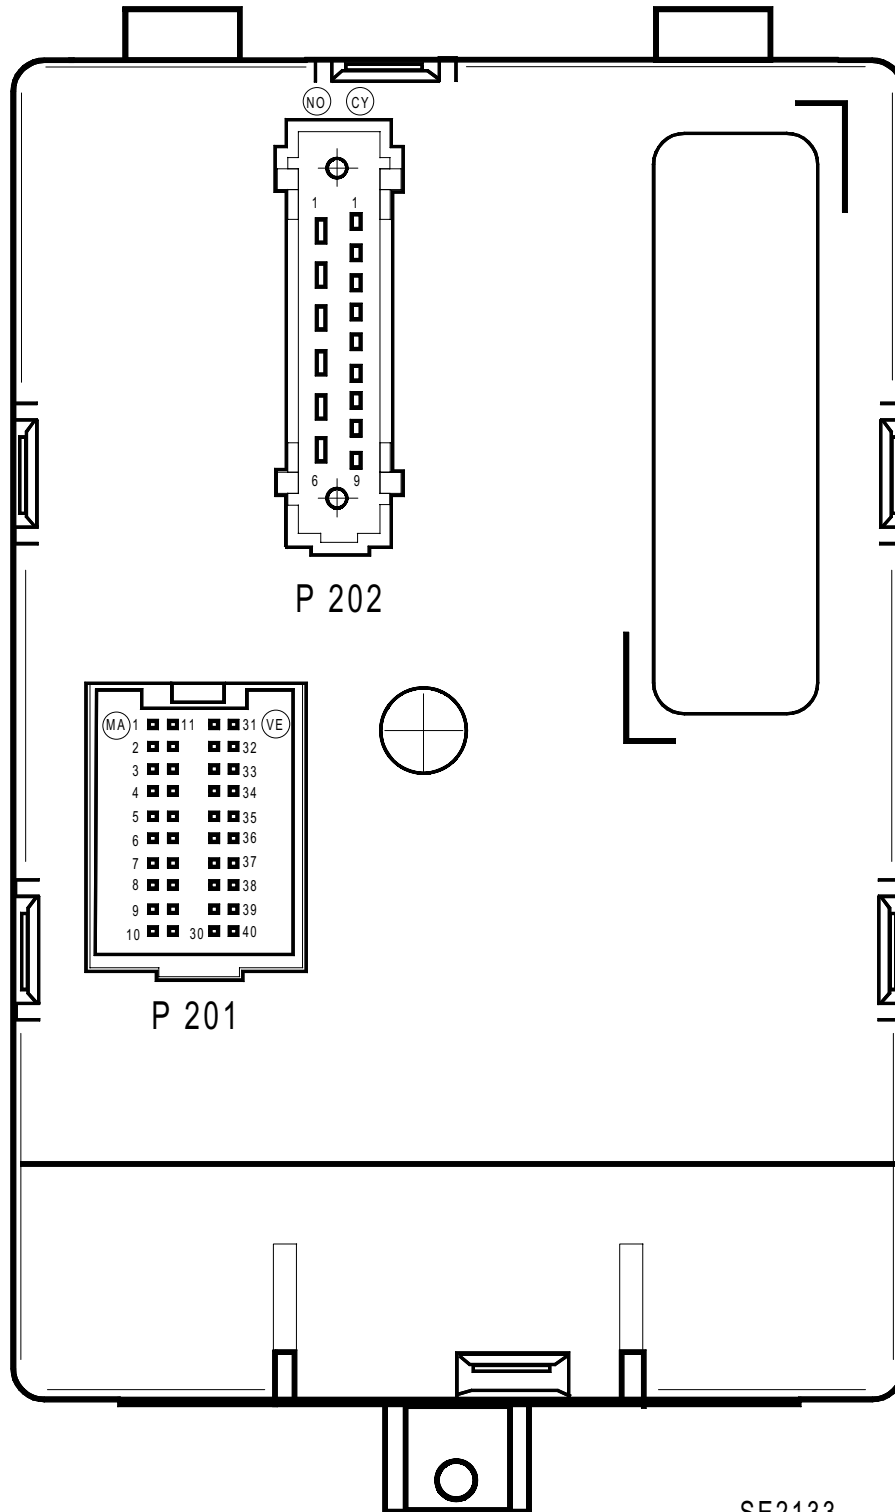

Bezpieczniki i Przekazniki

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

P201 (złącze 40-ścieżkowe)

BRAZOWE	
Ścieżka	Przeznaczenie
1	+ Akumulatora
2	Kontrolka elektronicznej blokady
3	Przełącznik ogrzewania tylnej szyby
4	Sterowanie ogrzewaniem tylnej szyby
5	Nie używany
6	Sterowanie prawym kierunkowskazem
7	Sterowanie lewym kierunkowskazem
8	Linia CAN H
9	Nie używany
10	Linia CAN L
11	Nie używany
12	Lampka kontrolna blokowania zamków drzwi i pokryw
13	Sterowanie otwieraniem i blokowaniem zamków drzwi i pokryw
14	Sterowanie zamykaniem - blokowaniem zamków drzwi i pokryw
15	Nie używany
16	Nie używany
17	Sygnal z czujnika korka wlewu paliwa
18	Linia CAN H
19	Nie używany
20	Linia CAN L
ZIELONE	
Ścieżka	Przeznaczenie
21	Nie używany
22	Przełącznik zabezpieczenia przeciwkradzieżowego
23	Włącznik progowy tylny lewy
24	Sterowanie wycieraczkami i spryskiwaczem przedniej szyby
25	Sterowanie wycieraczkami przedniej szyby z przerywanym trybem pracy
26	Sterowanie światłami pozycyjnymi
27	Progowe przełączniki oświetlenia przednich drzwi
28	Nie używany
29	Nie używany
30	Nie używany
31	Nie używany
32	Nie używany
33	+ po zapłonie
34	Nie używany
35	Nie używany
36	Sterowanie światłami awaryjnymi
37	Linia Airbag
38	Nie używany
39	Nie używany
40	Linia diagnostyczna K

Bezpieczniki i Przekazniki

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)


P202 (złącze 15-ścieżkowe)

PRZEZROCZYSTE	
Ścieżka	Przeznaczenie
1	Przednia lampka sufitowa
2	Tylna lampka sufitowa
3	Kierunkowskaz prawy
4	Kierunkowskaz lewy
5	Sterowanie silnikiem blokowania przeciwwłamaniowego zamków drzwi i pokryw
6	Blokowanie zamków drzwi i pokryw - centralny zamek
7	+ akumulatora oświetlenia
8	+ akumulatora blokowania zamków drzwi i pokryw
9	Otwieranie i blokowanie drzwi i pokryw
CZARNE	
Ścieżka	Przeznaczenie
1	+ akumulatora kierunkowskazu
2	Zatrzymanie przednich wycieraczek
3	+ po zapłonie przednich wycieraczek
4	Stałe zatrzymanie przednich wycieraczek
5	Zasilanie czasowego działania
6	Masa

Bezpieczniki i Przekazniki

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW SILNIKA (777)

Skrzynka Bezpieczników (po stronie silnika)

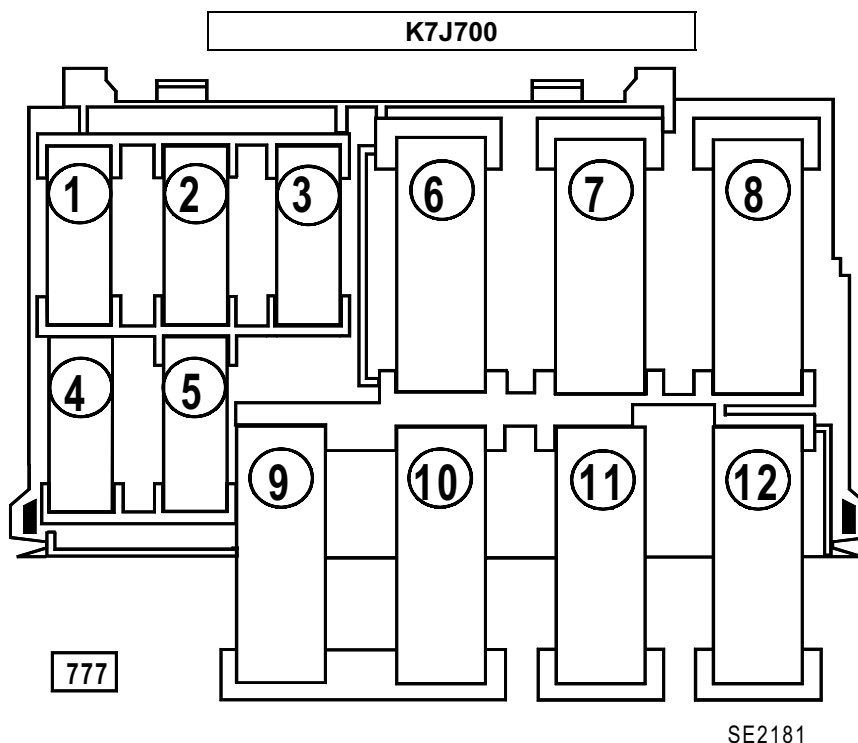


Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

Nr	Ampery	Przeznaczenie
F1	30A	Bezpiecznik zasilania przełącznika pompy paliwowej (236) - zasilanie przełącznika blokady wtrysku (238)
F2	30A	Bezpiecznik zespołu wentylatora (234) w wersji z ogrzewaniem podstawowym
F3	5A	Bezpiecznik wtrysku (120)
F4	--	Nie używany
F5	15A	Bezpiecznik wtrysku (120) - przełącznik pompy paliwowej (236) - czujnik prędkości (250)
F6	--	Nie używany
F7	50A	Bezpiecznik zespołu wentylatora (335-336) w wersji z klimatyzacją
F8	60A	Bezpiecznik deski rozdzielczej (209-260-288-467-853)
F9	25A	Dodatkowy bezpiecznik do systemu ABS 8-0 (118)
F10	50A	Bezpiecznik systemu ABS do ABS 8-0 (118)
F11	60A	Bezpiecznik deski rozdzielczej (104-209-260)
F12	40A	Bezpiecznik zespołu wentylatora klimatyzacji lub filtra przeciwpyłkowego (320)

Bezpieczniki i Przekładniki

SKRZYŃKA BEZPIECZNIKÓW SILNIKA (777)

Skrzynka Bezpieczników (po stronie silnika)

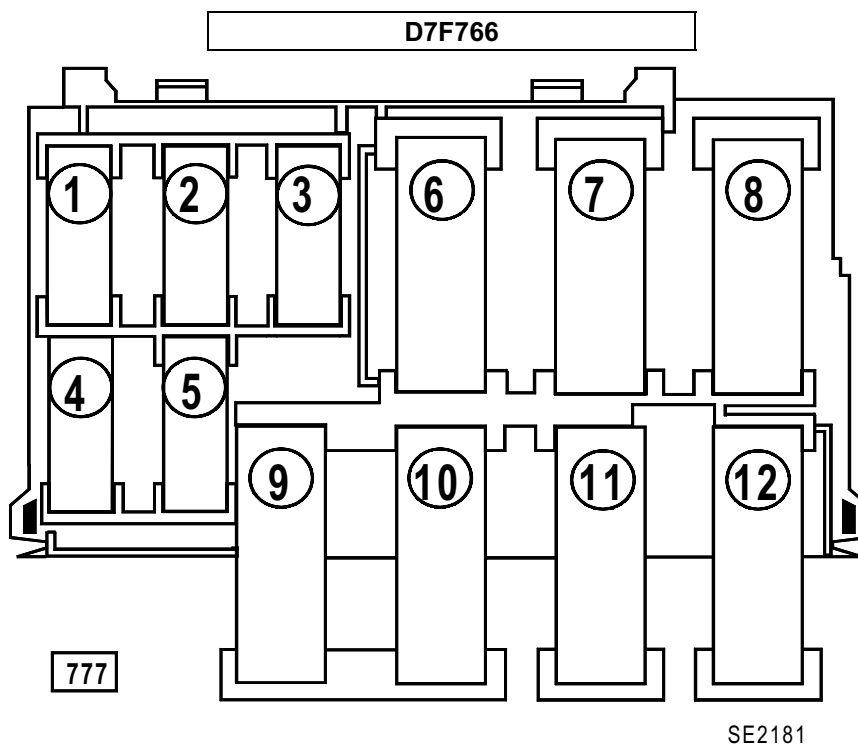


Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

Nr	Ampery	Przeznaczenie
F1	30A	Bezpiecznik wtrysku (238)
F2	30A	Bezpiecznik zespołu wentylatora (234)
F3	5A	Bezpiecznik modułu elektronicznego LPG (997)
F4	10A	Bezpiecznik przekaźnika elektrozaworu LPG (1161)
F5	15A	Bezpiecznik wtrysku/LPG (236-250-120-997-1161)
F6	--	Nie używany
F7	--	Nie używany
F8	60A	Bezpiecznik deski rozdzielczej (209-288-853)
F9	25A	Dodatkowy bezpiecznik do systemu ABS 8-0 (118)
F10	50A	Bezpiecznik systemu ABS do ABS 8-0 (118)
F11	60A	Bezpiecznik deski rozdzielczej (104-209)
F12	40A	Bezpiecznik zespołu wentylatora klimatyzacji lub filtra przeciwpyłkowego (320)

Bezpieczniki i Przekładniki

SKRZYŃKA BEZPIECZNIKÓW SILNIKA (777)

Skrzynka Bezpieczników (po stronie silnika)

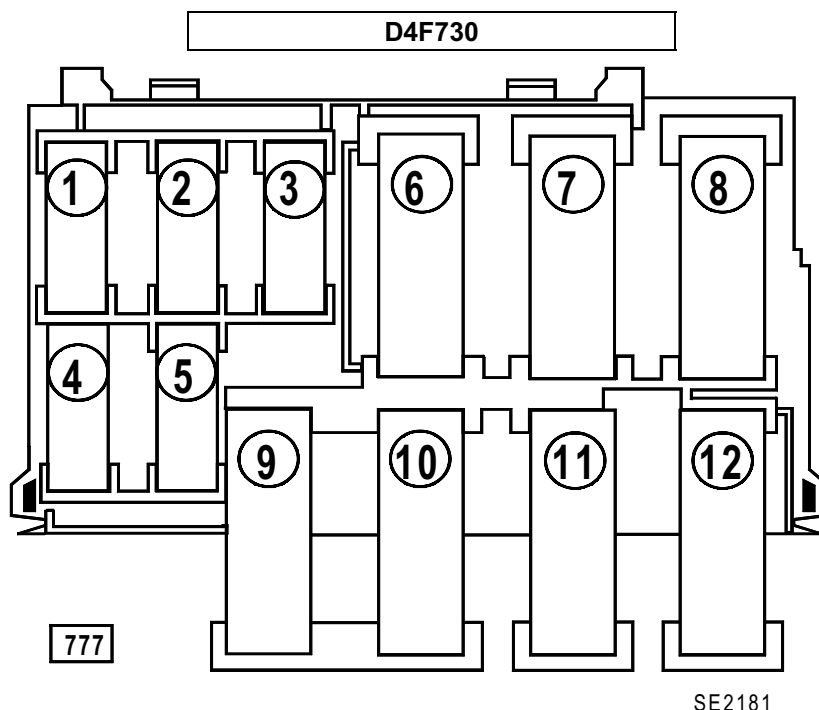


Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

Nr	Ampery	Przeznaczenie
F1	30A	Bezpiecznik wtrysku (236-238) w D7F726 lub (120-236-238) w D4F712 i D4F730
F2	30A	Bezpiecznik zespołu wentylatora (234) (ogrzewanie) w D7F726
F3	5A	Bezpiecznik wtrysku (120) D7F726
F4	--	Nie używany
F5	15A	Bezpiecznik zespołu wentylatora (120-236-250)
F6	--	Nie używany
F7	50A	Bezpiecznik zespołu wentylatora (234-700) (klimatyzacja)
F8	60A	Bezpiecznik deski rozdzielczej (209-288-853)
F9	25A	Dodatkowy bezpiecznik do systemu ABS 8-0 (118)
F10	50A	Bezpiecznik systemu ABS do ABS 8-0 (118)
F11	60A	Bezpiecznik deski rozdzielczej (104-209-260)
F12	40A	Bezpiecznik zespołu wentylatora klimatyzacji lub filtra przeciwpyłkowego (320)

Bezpieczniki i Przekładniki

SKRZYŃKA BEZPIECZNIKÓW SILNIKA (777)

Skrzynka Bezpieczników (po stronie silnika)

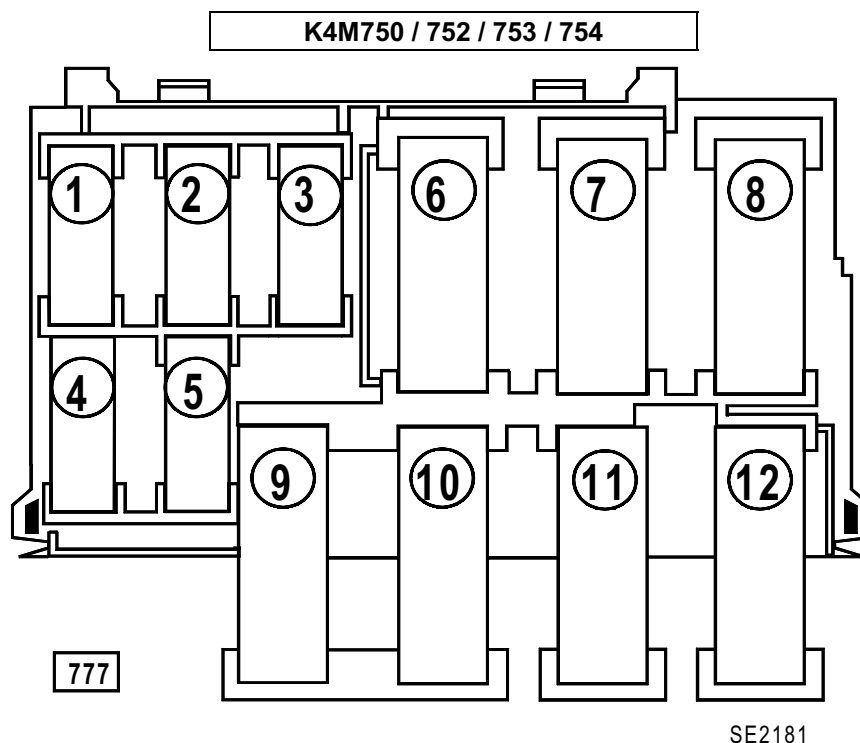

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

Nr	Ampery	Przeznaczenie
F1	30A	Bezpiecznik zasilania przełącznika pompy paliwowej (236) - zasilanie przełącznika blokady wtrysku (238)
F2	15A	Bezpiecznik zasilania przełącznika elektrozaworu gazu
F3	5A	Bezpiecznik wtrysku (120)
F4	7.5A lub 15A	Bezpiecznik przełącznika rozruchu (232) - moduł elektroniczny skrzyni biegów (119) lub Bezpiecznik modułu elektronicznego LPG (997) - przełącznik zbiornika LPG (1457)
F5	15A	Bezpiecznik wtrysku (120) - przełącznik pompy paliwowej (236) - czujnik prędkości pojazdu (250)
F6	--	Nie używany
F7	50A	Bezpiecznik zespołu wentylatora (234) w wersji z ogrzewaniem podstawowym i (335-336) w wersji z klimatyzacją
F8	60A	Bezpiecznik deski rozdzielczej (209-260-288-467-853)
F9	25A	Dodatkowy bezpiecznik do systemu ABS 8-0 (118)
F10	50A	Bezpiecznik systemu ABS 8-0 (118)


Bezpieczniki i Przekazniki

F11	60A	Bezpiecznik deski rozdzielczej (104-209-260)
F12	40A	Bezpiecznik zespołu wentylatora klimatyzacji (320)

Bezpieczniki i Przekładniki

SKRZYŃKA BEZPIECZNIKÓW SILNIKA (777)

Skrzynka Bezpieczników (po stronie silnika)

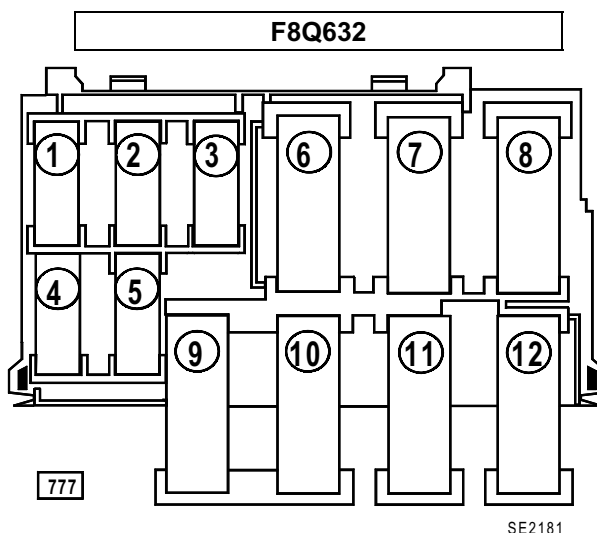

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

Nr	Ampery	Przeznaczenie
F1	--	Nie używany
F2	--	Nie używany
F3	15A	Bezpiecznik przełącznika blokady wtrysku (238) - czujnika uderzenia (927)
F4	--	Nie używany
F5	15A	Bezpiecznik funkcji silnika (120-250-257-409-450)
F6	70A	Bezpiecznik modułu grzania świec żarowych (257)
F7	50A	Bezpiecznik zespołu wentylatora (335-336) - przełącznik podgrzewacza oleju napędowego (450)
F8	60A	Bezpiecznik deski rozdzielczej (209-260-288-467-853)
F9	25A	Dodatkowy bezpiecznik do systemu ABS 8-0 (118)
F10	50A	Bezpiecznik systemu ABS 8-0 (118)
F11	60A	Bezpiecznik deski rozdzielczej (104-125-209-857) (przewody silnika - połączenie przewodowe)
F12	40A	Bezpiecznik zespołu wentylatora klimatyzacji (320)

Bezpiecznik pojedynczy:


80A

Zasilanie przełącznika zespołu elektropompy układu wspomagania kierownicy (409)

Bezpieczniki i Przekąźniki

SKRZYŃKA BEZPIECZNIKÓW SILNIKA (777)

Skrzynka Bezpieczników (po stronie silnika)

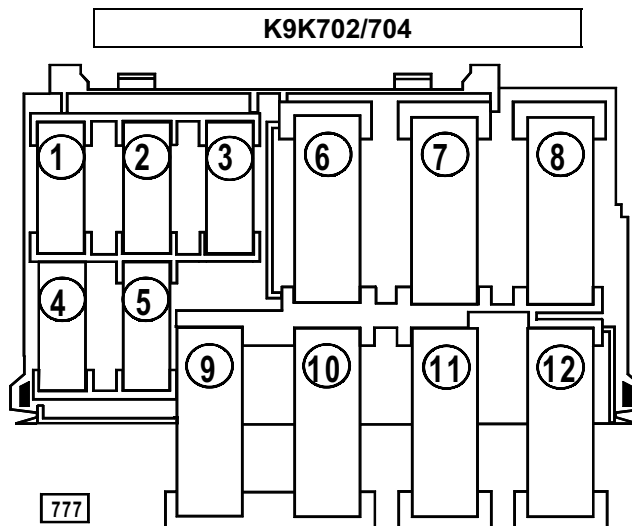


SE2181

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

Nr	Ampery	Przeznaczenie
F1	25A	Bezpiecznik zasilania przekaźnika wtrysku (983) - czujnika uderzenia (927)
F2	--	Nie używany
F3	--	Nie używany
F4	--	Nie używany
F5	15A	Bezpiecznik funkcji silnika (120-250-409-414)
F6	70A	Bezpiecznik modułu grzania śwec żarowych (257)
F7	50A	Bezpiecznik zespołu wentylatora (234-700)-przekaźnik dodatkowego ogrzewania 3 (1069)
F8	60A	Bezpiecznik deski rozdzielczej (209-260-288-467-853)
F9	25A	Dodatkowy bezpiecznik systemu ABS 8-0 (118)
F10	50A	Bezpiecznik systemu ABS 8-0 (118)
F11	60A	Bezpiecznik deski rozdzielczej (104-209-260)
F12	40A	Bezpiecznik zespołu wentylatora klimatyzacji (320)

Bezpieczniki pojedyncze lub bezpieczniki podwójne:

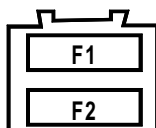

777


F1 : 80A : Zasilanie przekaźnika dodatkowego ogrzewania (1067-1068)
 F2 : 80A : Zasilanie przekaźnika zespołu elektropompy układu wspomagania kierownicy (409)

SE2100

Bezpieczniki i Przekładniki

SKRZYŃKA BEZPIECZNIKÓW SILNIKA (777)


Skrzynka Bezpieczników (po stronie silnika)

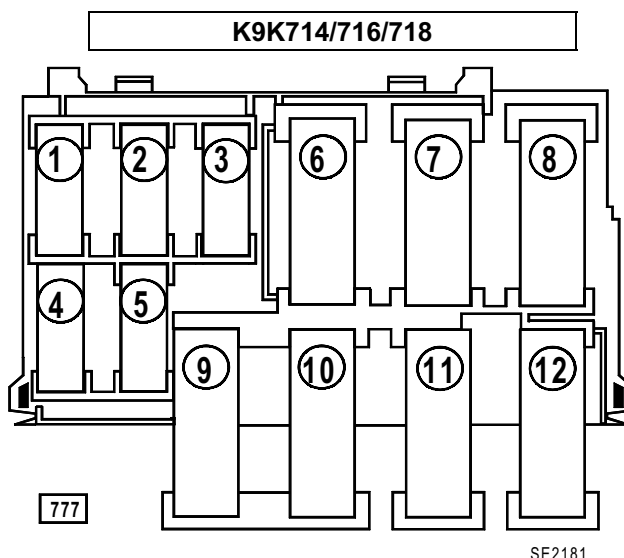

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

Nr	Ampery	Przeznaczenie
F1	25A	Bezpiecznik zasilania przełącznika wtrysku (983) - Czujnik uderzenia (927)
F2	--	Nie używany
F3	--	Nie używany
F4	--	Nie używany
F5	15A	Bezpiecznik funkcji silnika (120-250-409)
F6	70A	Bezpiecznik modułu grzania świec żarowych (257)
F7	50A	Bezpiecznik zespołu wentylatora (335-336) w wersji z klimatyzacją - Zespół wentylatora (234) w wersji z ogrzewaniem podstawowym
F8	60A	Bezpiecznik deski rozdzielczej (209-260-288-467-853)
F9	25A	Bezpiecznik dodatkowy systemu ABS 8-0 (118)
F10	50A	Bezpiecznik systemu ABS 8-0 (118)
F11	60A	Bezpiecznik deski rozdzielczej (104-209-260)
F12	40A	Bezpiecznik zespołu wentylatora klimatyzacji (320)

Bezpieczniki pojedyncze lub bezpieczniki podwójne:

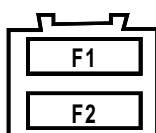

777


F1 : 80A : Zasilanie przełącznika dodatkowego ogrzewania (1067-1068)
 F2 : 80A : Zasilanie przełącznika zespołu elektropompy układu wspomagania kierownicy (409)

SE2100

Bezpieczniki i Przekładniki

SKRZYŃKA BEZPIECZNIKÓW SILNIKA (777)


Skrzynka Bezpieczników (po stronie silnika)

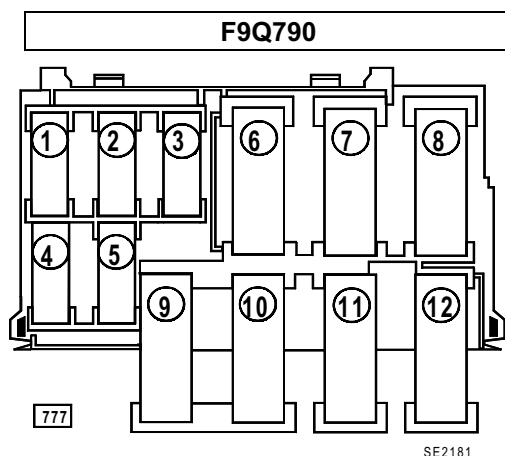

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

Nr	Ampery	Przeznaczenie
F1	25A	Bezpiecznik zasilania przełącznika wtrysku (983) - Czujnik uderzenia (927)
F2	--	Nie używany
F3	--	Nie używany
F4	--	Nie używany
F5	15A	Bezpiecznik funkcji silnika (120)
F6	70A	Bezpiecznik modułu grzania świec żarowych (257) - przełącznik pompy paliwowej (236)
F7	50A	Bezpiecznik zespołu wentylatora (335-336) w wersji z klimatyzacją - Zespół wentylatora (234) w wersji z ogrzewaniem podstawowym
F8	60A	Bezpiecznik deski rozdzielczej (209-260-288-467-853)
F9	25A	Dodatkowy bezpiecznik systemu ABS 8-0 (118)
F10	50A	Bezpiecznik systemu ABS 8-0 (118)
F11	60A	Bezpiecznik deski rozdzielczej (104-209-260)
F12	40A	Bezpiecznik zespołu wentylatora klimatyzacji (320)

Bezpieczniki podwójne:

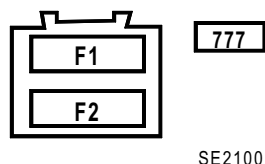


Nr	Ampery	Przeznaczenie
F1	80A	Bezpiecznik zasilania przełącznika dodatkowego ogrzewania (1067-1069)
F2	80A	Bezpiecznik zasilania przełącznika zespołu elektropompy układu wspomagania kierownicy (409)

Bezpieczniki i Przełączniki

SKRZYŃKA PRZEKAŹNIKÓW SILNIKA (597)

Skrzynka przełączników (po stronie silnika)

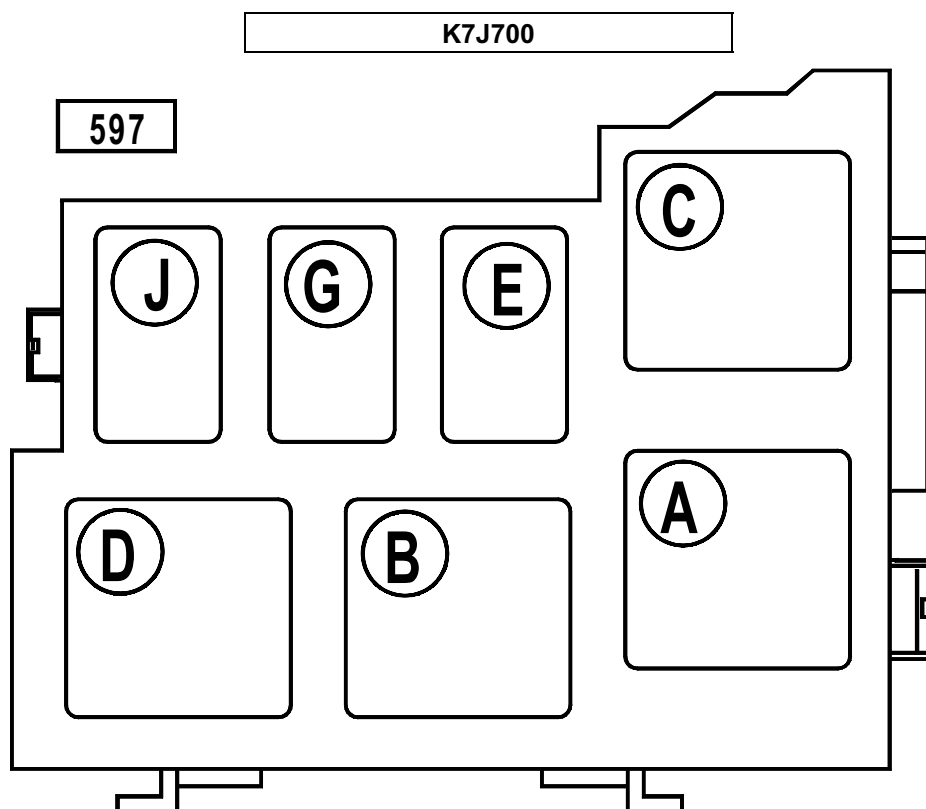

SE2101

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)


Ścieżka	Przeznaczenie
A	Przełącznik zespołu wentylatora (336) w wersji z klimatyzacją
B	Przełącznik pompy paliwowej (236)
C	Nie używany
D	Przełącznik sterowania sprężarką klimatyzacji (474)
E	Przełącznik małej prędkości zespołu wentylatora (335) w wersji z klimatyzacją - (234) w wersji z ogrzewaniem podstawowym
G	Nie używany
J	Przełącznik blokady wtrysku (238)

Bezpieczniki i Przełączniki

SKRZYŃKA PRZEKAŹNIKÓW SILNIKA (597)

Skrzynka przełączników (po stronie silnika)

Uwaga: Jeżeli płytki przełączników zamontowana w pojeździe nie jest taka sama jak na poniższym rysunku, sprawdzić rozmieszczenie przełączników przedstawione na stronie 4-25.

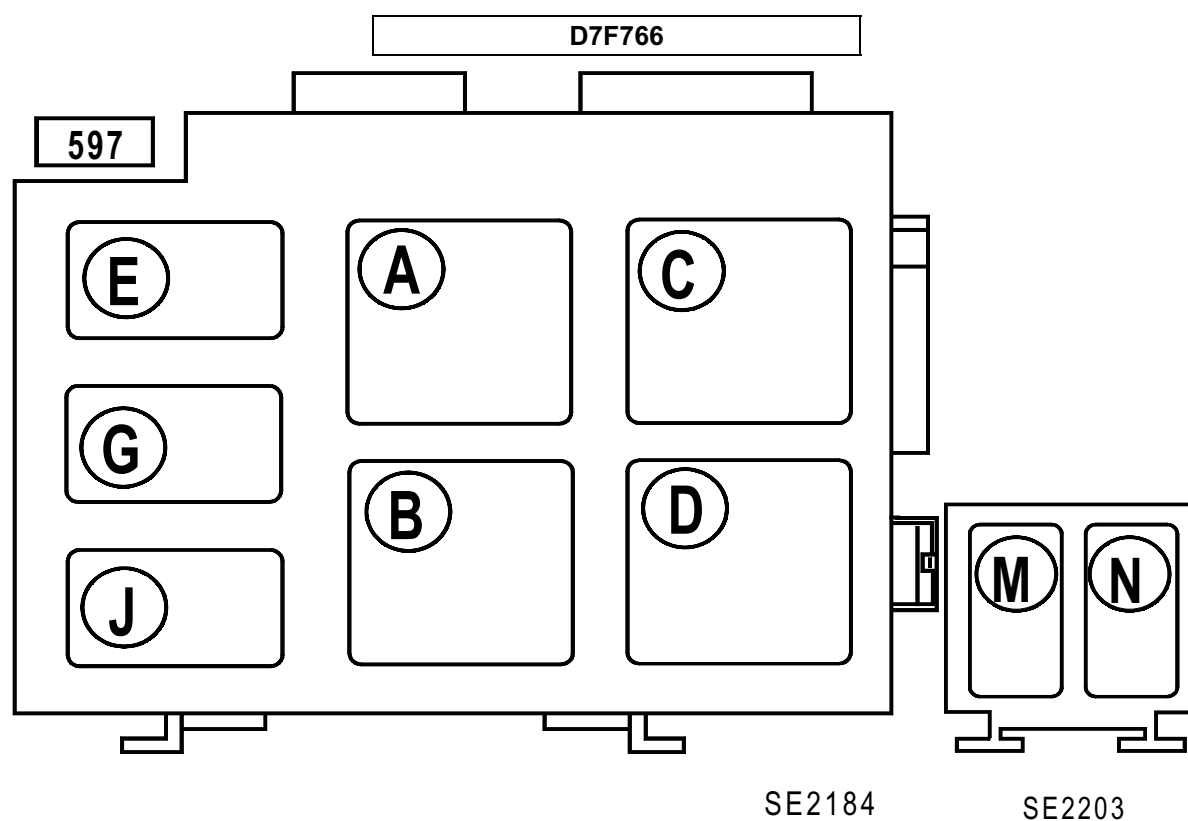


Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

Ścieżka	Przeznaczenie
A	Nie używany
B	Przełącznik pompy paliwowej (236)
C	Przełącznik elektrozaworu LPG (1259)
D	Nie używany
E	Przełącznik zespołu wentylatora (234)
G	Nie używany
J	Przełącznik blokady wtrysku (238)
M	Przełącznik odłączania zasilania pompy benzyny do LPG (1196)
N	Przełącznik zbiornika gazu LPG(1457)

Bezpieczniki i Przełączniki

SKRZYŃKA PRZEKAŹNIKÓW SILNIKA (597)

Skrzynka przełączników (po stronie silnika)

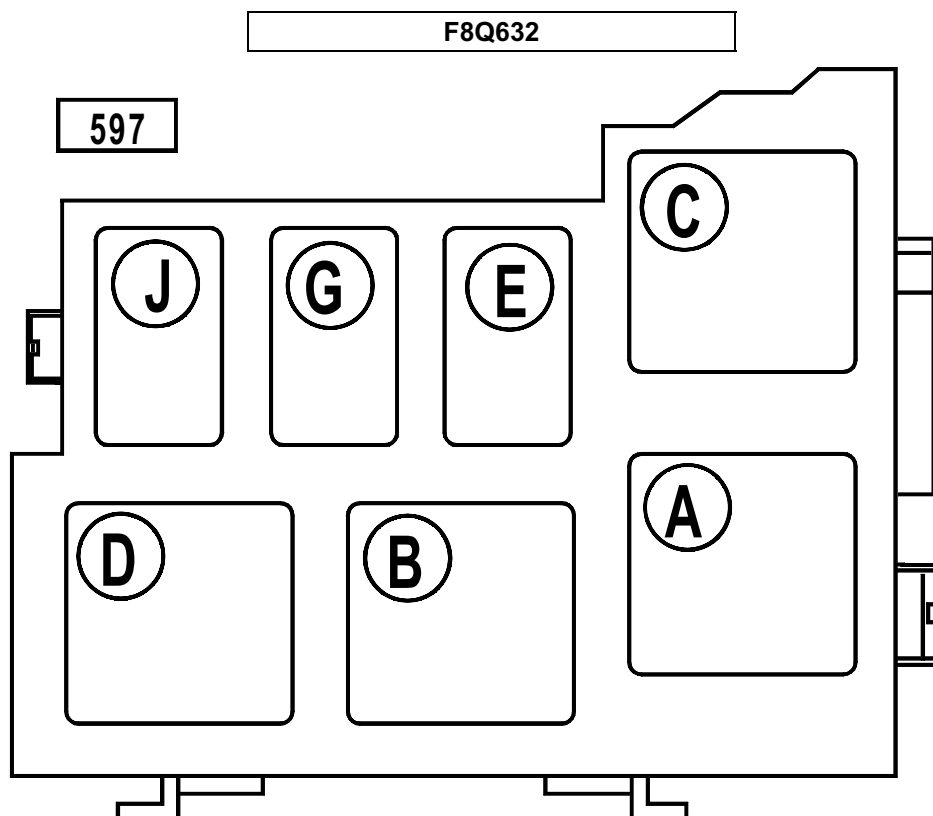

SE2101

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)


Ścieżka	Przeznaczenie
A	Przełącznik zespołu wentylatora (336)
B	Nie używany
C	Przełącznik zespołu elektropompy układu wspomagania kierownicy (409)
D	Przełącznik małej prędkości zespołu wentylatora (335)
E	Nie używany
G	Przełącznik podgrzewania oleju napędowego (450)
J	Przełącznik blokady wtrysku (238)

Bezpieczniki i Przełączniki

SKRZYŃKA PRZEKAŹNIKÓW SILNIKA (597)

Skrzynka przełączników (po stronie silnika)

Uwaga: Jeżeli płytki przełączników zamontowana w pojeździe nie jest taka sama jak na poniższym rysunku, sprawdzić rozmieszczenie przełączników przedstawione na stronie 4-25.

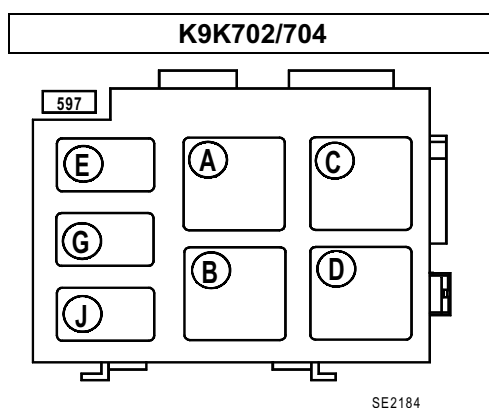


Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

Ścieżka	Przeznaczenie
A	Przełącznik dodatkowego ogrzewania 2 (1068)
B	Przełącznik zespołu wentylatora (234)
C	Przełącznik zespołu pompy elektrycznej układu wspomagania kierownicy (409)
D	Przełącznik dodatkowego ogrzewania 1 (1067)
E	Przełącznik małej prędkości zespołu wentylatora (700)
G	Przełącznik sterowania sprężarką klimatyzacji (474)
J	Przełącznik zasilania wtrysku (983)

Przełączniki pojedyncze:

Przełącznik dodatkowego ogrzewania 3 (1069) na pojedynczej białej płytce.

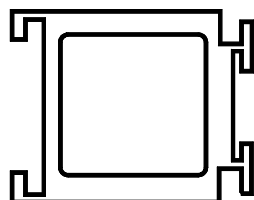


SE2136

Bezpieczniki i Przełączniki

SKRZYŃKA PRZEKAŹNIKÓW SILNIKA (597)

Skrzynka przełączników (po stronie silnika)

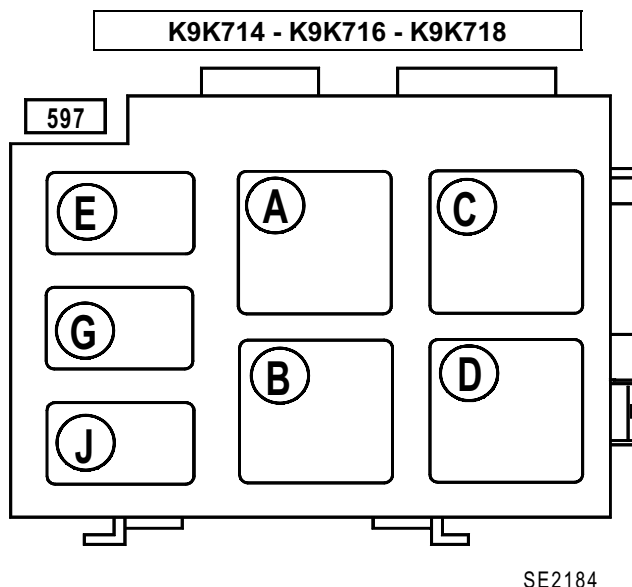


Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

Ścieżka	Przeznaczenie
A	Przełącznik dodatkowego ogrzewania 2 (1068)
B	Przełącznik małej prędkości zespołu wentylatora (335) w wersji z klimatyzacją - (234) w wersji z ogrzewaniem podstawowym
C	Przełącznik zespołu pompy elektrycznej układu wspomagania kierownicy (409)
D	Przełącznik dodatkowego ogrzewania 1 (1067)
E	Nie używany
G	Przełącznik sterowania sprężarką klimatyzacji (474)
J	Przełącznik zasilania wtrysku (983)

Przełączniki pojedyncze :

Przełącznik dodatkowego ogrzewania 3 (1069) na pojedynczej białej płytce.


Przełącznik 2. prędkości zespołu wentylatora (336) na pojedynczej czarnej płytce.

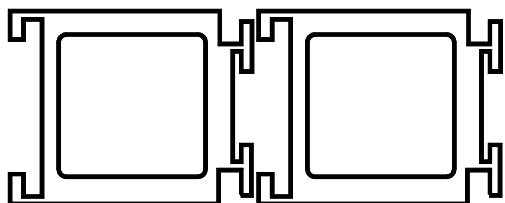

Bezpieczniki i Przełączniki

SKRZYŃKA PRZEKAŹNIKÓW SILNIKA (597)

Skrzynka przełączników (po stronie silnika)

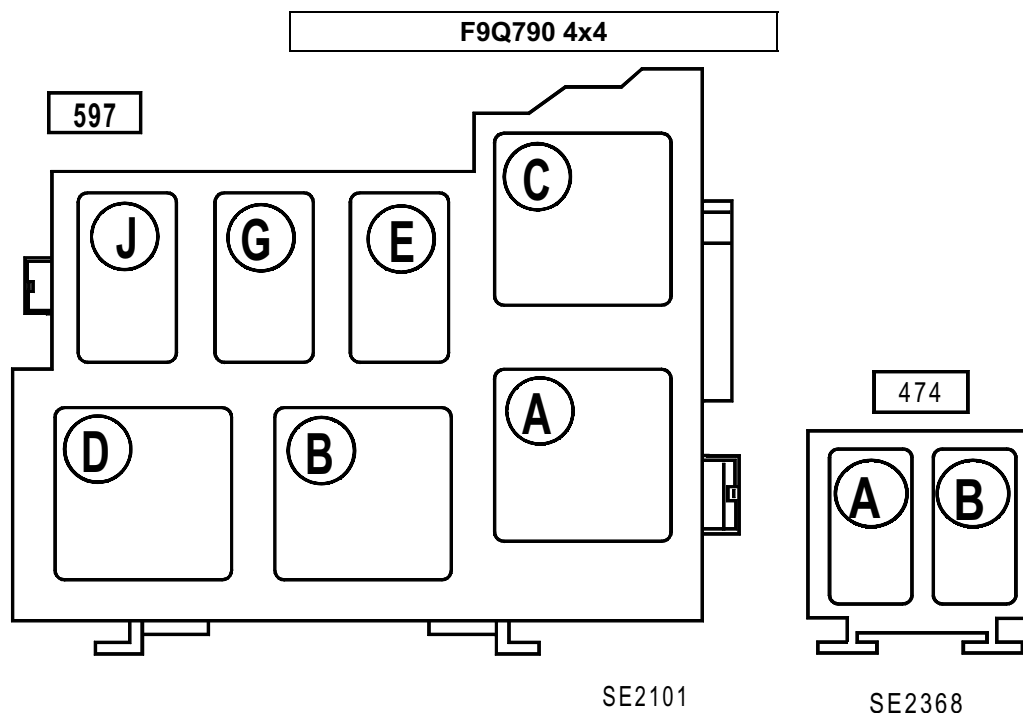

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

Płytki 474

Ścieżka	Przeznaczenie
A	Przełącznik sterowania sprężarką klimatyzacji (474)
B	Nie używany


Płytki 597

Ścieżka	Przeznaczenie
A	Przełącznik grzałek nurkowych 2 i 3 (1069)
B	Przełącznik zespołu wentylatora prędkość 2 (336) (klimatyzacja) Przełącznik zespołu wentylatora prędkość 1 (234) (ogrzewanie podstawowe)
C	Przełącznik zespołu pompy elektrycznej układu wspomagania kierownicy (409)
D	Przełącznik grzałki nurkowej 1 (1067)
E	Przełącznik zespołu wentylatora prędkość 1 (335) (klimatyzacja)
G	Przełącznik pompy paliwowej (236)
J	Przełącznik zasilania modułu elektronicznego wtrysku diesel (983)

Bezpieczniki i Przełączniki

SKRZYŃKA PRZEKAŹNIKÓW SILNIKA (597)

Skrzynka przełączników (po stronie silnika

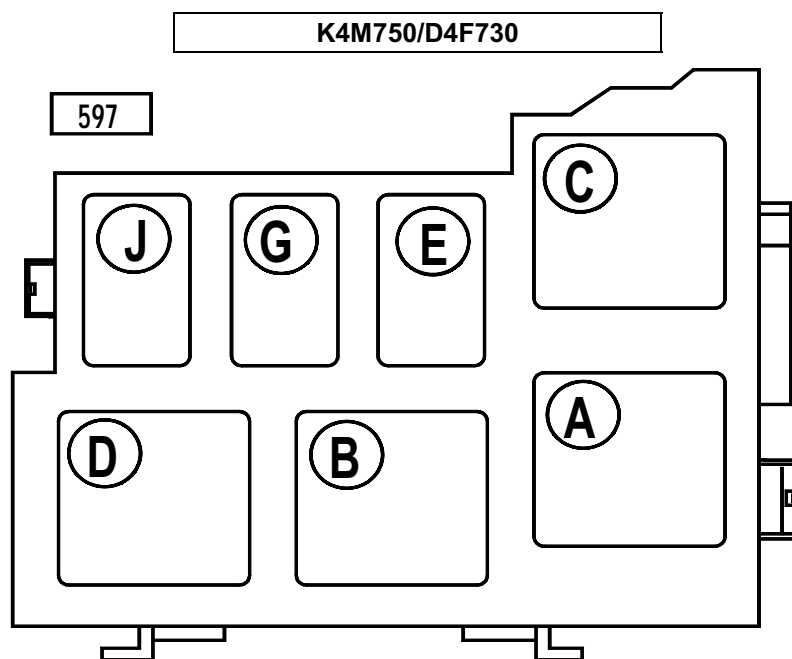

SE2101

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)


Ścieżka	Przeznaczenie
A	Przełącznik zespołu wentylatora prędkość 2 (336) z klimatyzacją lub (234) z ogrzewaniem podstawowym
B	Przełącznik pompy paliwowej (236)
C	Nie używany
D	Przełącznik sterowania sprężarką klimatyzacji (474)
E	Przełącznik małej prędkości zespołu wentylatora (335) (klimatyzacja)
G	Nie używany
J	Przełącznik blokady wtrysku (238)

Bezpieczniki i Przełączniki

SKRZYŃKA PRZEKAŹNIKÓW SILNIKA (597)

Skrzynka przełączników (po stronie silnika)

Uwaga: Jeżeli płytki przełączników zamontowana w pojeździe nie jest taka sama jak na poniższym rysunku, sprawdzić rozmieszczenie przełączników przedstawione na stronie 4-25.

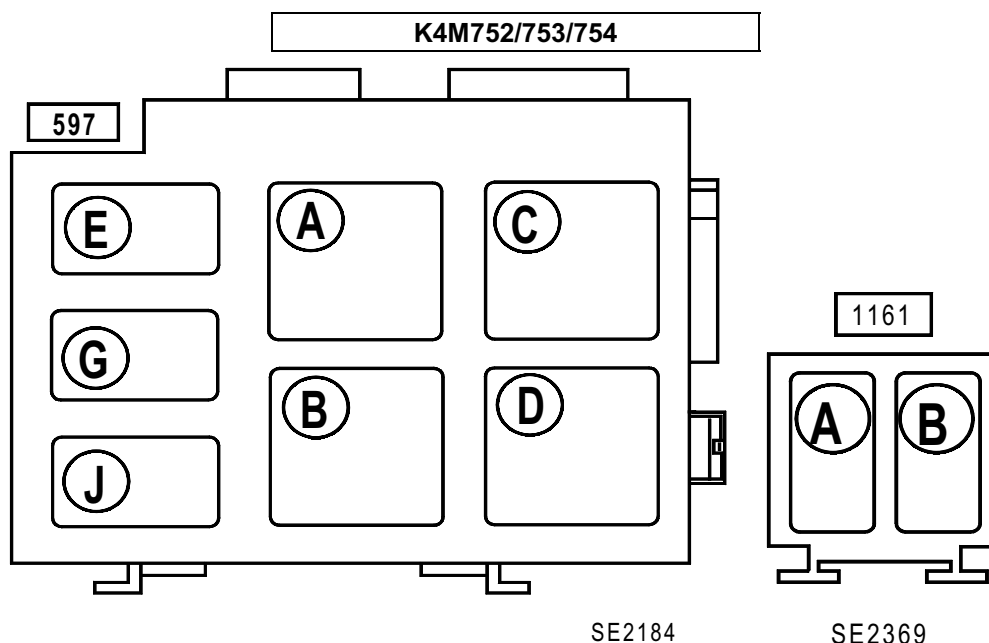

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

Płytki 1161

Ścieżka	Przeznaczenie
A	Przełącznik odłączania pompy benzyny do LPG (1196) wyłącznie w silniku K4M754
B	Przełącznik zbiornika LPG (1457) wyłącznie w silniku K4M754

Płytki 597

Ścieżka	Przeznaczenie
A	Przełącznik zespołu wentylatora prędkość 2 (336) w wersji z klimatyzacją Przełącznik zespołu wentylatora (234) w wersji z ogrzewaniem podstawowym w K4M752 i 753
B	Przełącznik pompy paliwowej (236)
C	Przełącznik elektrozaworu gazu (1259) w silniku K4M754
D	Przełącznik sterowania sprężarką klimatyzacji (474)
E	Przełącznik zespołu wentylatora prędkość 1 (335) wyłącznie w wersji z klimatyzacją Przełącznik małej prędkości zespołu wentylatora (700) w wersji z ogrzewaniem podstawowym w silniku K4M752
G	Przełącznik rozruchu (232) w silniku K4M753
J	Przełącznik blokady wtrysku (238)