


Czujnik pokrywy silnika - przewód ten kończy się złączem przy zamku pokrywy silnika (foto4)  
 zielony pin6 czarne złącze 6PIN  
 +12V - czerwony pin5  
 czarne złącze 6PIN  
 żółty pin3 czarne złącze 6PIN  
 STACYJKA

szary przewód (na stałe zwarty do masy) - rozcięcie go i włutowanie w to miejsce przycisku autoryzacji uaktywnia funkcje immobilizera  
 przylutować w miejscu rozcięcia szarego przewodu przycisk  
 sposób podłączenia przycisku

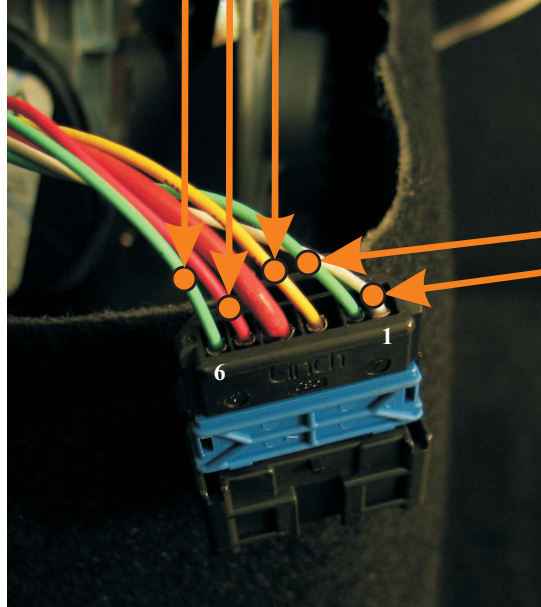

cyfrowa transmisja danych / LED  
 zielony pin2 czarne złącze 6PIN  
 biały pin1 czarne złącze 6PIN  
 REARMING  
 (sekwencyjne sterowanie kierunkowskazami - ułącznik świateł awaryjnych)

złącze przy zamku pokrywy silnika, tu podłączyć czujnik pokrywy silnika



Złącze na lewym tylnym błotniku w bagażniku