


PROGRAM: 1. (KOD 3351)

MASA
10/10

szary przewód
(na stałe zwarty do masy)
- rozcięcie go i wlotowanie
w to miejsce przycisku
autoryzacji uaktywnia
funkcje immobilizera

przylutować w
miejscu rozcięcia
szarego przewodu
przycisk
sposób podłączenia przycisku

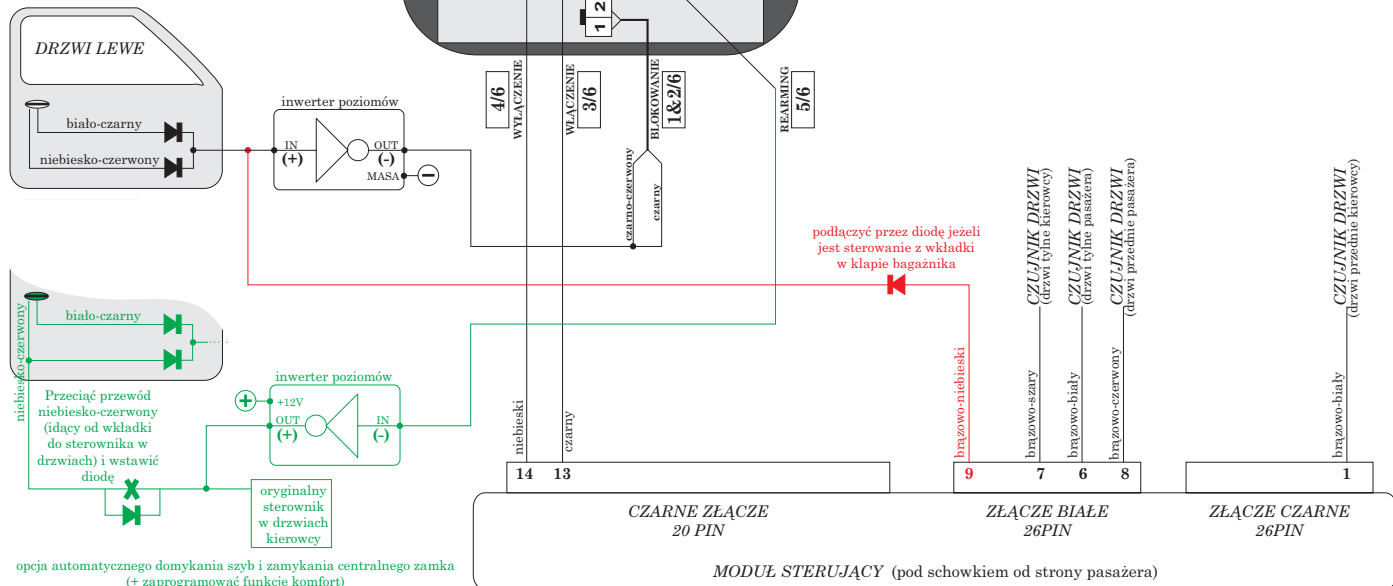

marka: **BMW**

model: **5 series MOD'2001**

rok: **00** →


rev00

PROGRAM: 1. (KOD 3351)

MASA
10/10

szary przewód
(na stałe zwarty do masy)
- rozcięcie go i wlotowanie
w to miejsce przycisku
autoryzacji uaktywnia
funkcje immobilizera

przylutować w
miejscu rozcięcia
szarego przewodu
przycisk
sposób podłączenia przycisku

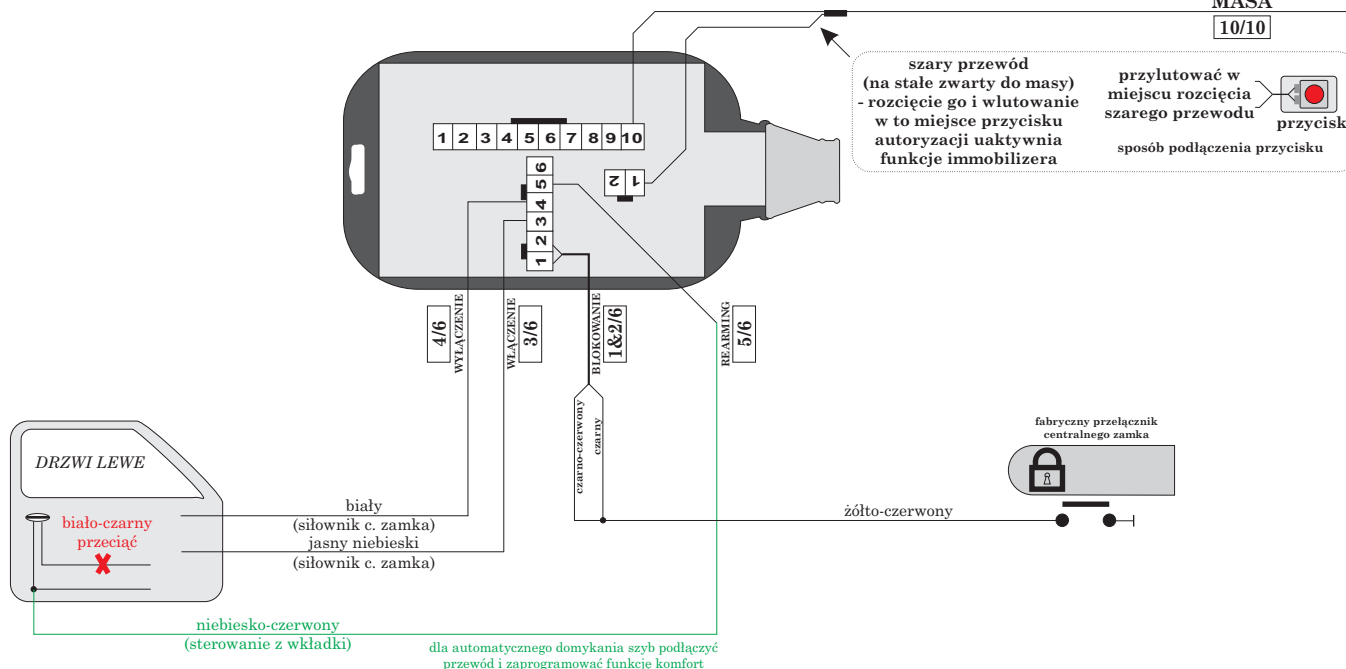

marka: **BMW**


model: **3 series**

rok: **98-03**

rev00

PROGRAM: 1. (KOD 3351)

MASA
10/10

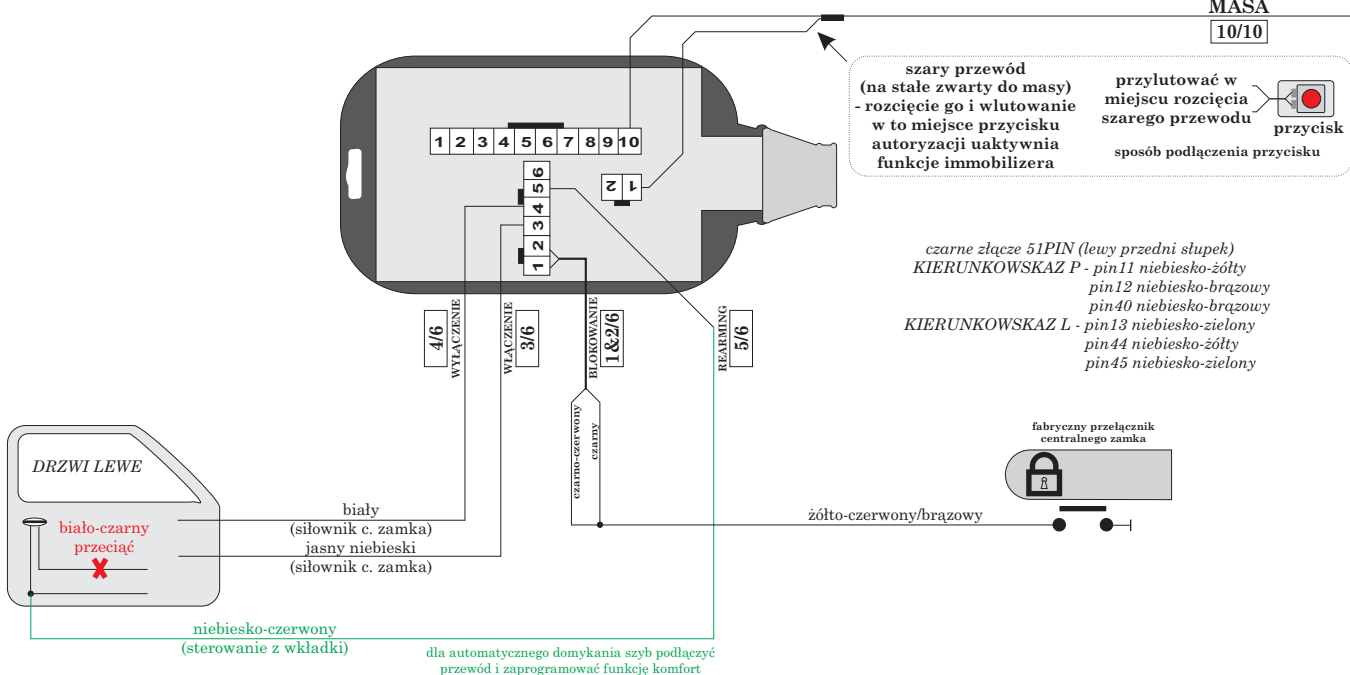

marka: **BMW**

model: **3 series (E90)**

rok: **05** →

rev00