


PROGRAM: 8. (KOD 3358)

MASA
10/10

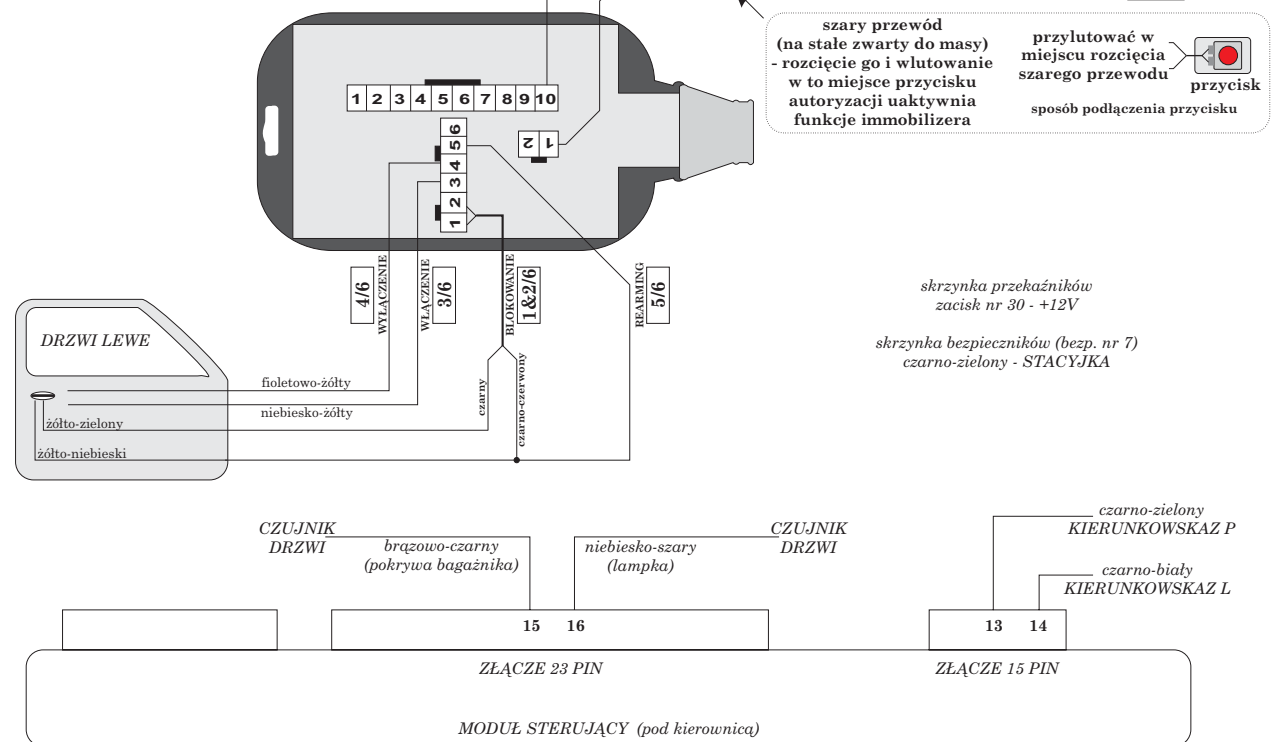

UWAGA:

Aby przetestować blokowanie z wkładki drzwiowej należy załączyć alarm i odczekać aż się uzbroi (min. 12sek. od załączenia)

marka: SEAT


model: TOLEDO

rok: 00 →

rev10

PROGRAM: 8. (KOD 3358)

MASA
10/10

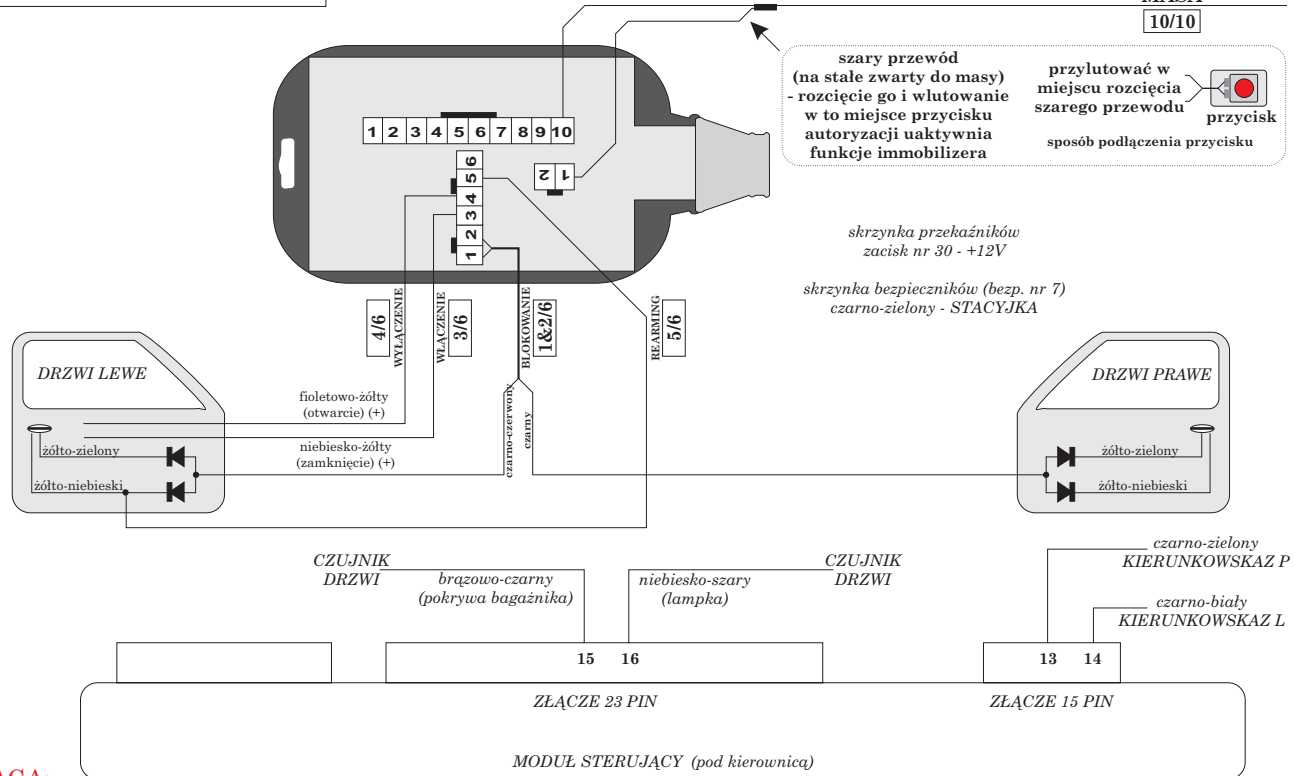

UWAGA:

Aby przetestować blokowanie z wkładki drzwiowej należy załączyć alarm i odczekać aż się uzbroi (min. 12sek. od załączenia)

marka: SEAT

model: LEON



rok: 01 →

rev10

PROGRAM: 8. (KOD 3358)


MASA
10/10

skrzynka przełączników
zacisk nr 30 - +12V
skrzynka bezpieczników (bezp. nr 7)
czarno-zielony - STACYJKA

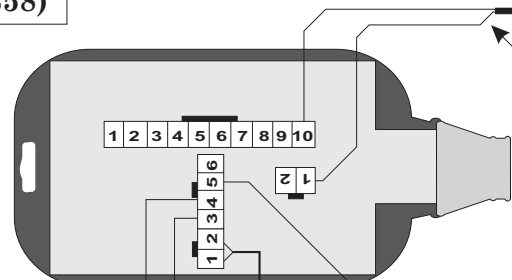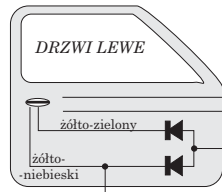

szary przewód
(na stałe zwarty do masy)
- rozcięcie go i wlotowanie
w to miejsce przycisku
autoryzacji uaktywnia
funkcje immobilizera

przylutować w
miejscu rozcięcia
szarego przewodu
przycisk
sposób podłączenia przycisku

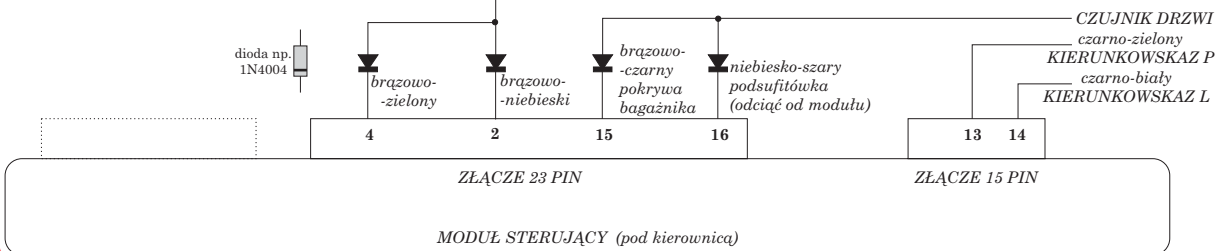

UWAGA:

Aby przetestować blokowanie z wkładki drzwiowej należy załączyć alarm i odczekać aż się uzbroi (min. 12sek. od załączenia)

marka: SEAT


model: TOLEDO

rok: 99-00 rev01

PROGRAM: 8. (KOD 3358)


MASA
10/10

skrzynka przełączników
zacisk nr 30 - +12V
skrzynka bezpieczników (bezp. nr 7)
czarno-zielony - STACYJKA

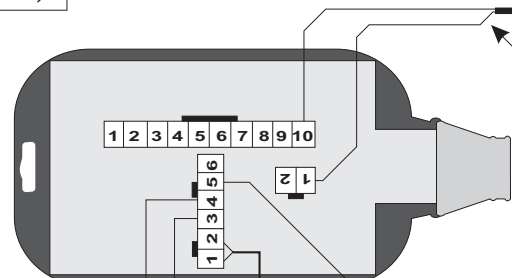

szary przewód
(na stałe zwarty do masy)
- rozcięcie go i wlotowanie
w to miejsce przycisku
autoryzacji uaktywnia
funkcje immobilizera

przylutować w
miejscu rozcięcia
szarego przewodu
przycisk
sposób podłączenia przycisku

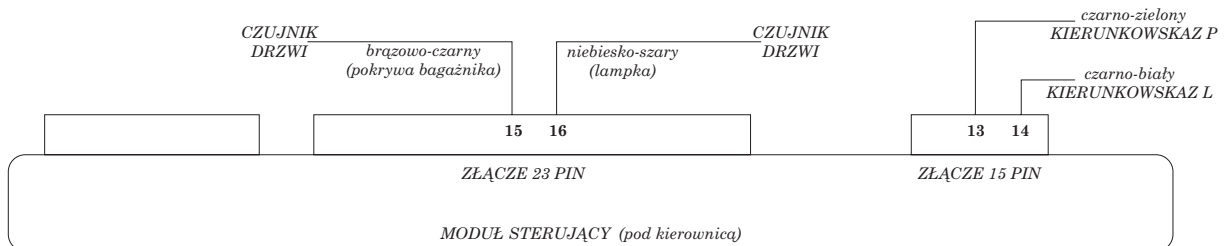


UWAGA:

Aby przetestować blokowanie z wkładki drzwiowej należy załączyć alarm i odczekać aż się uzbroi (min. 12sek. od załączenia)

marka: SEAT

model: LEON

rok: 02 → rev10

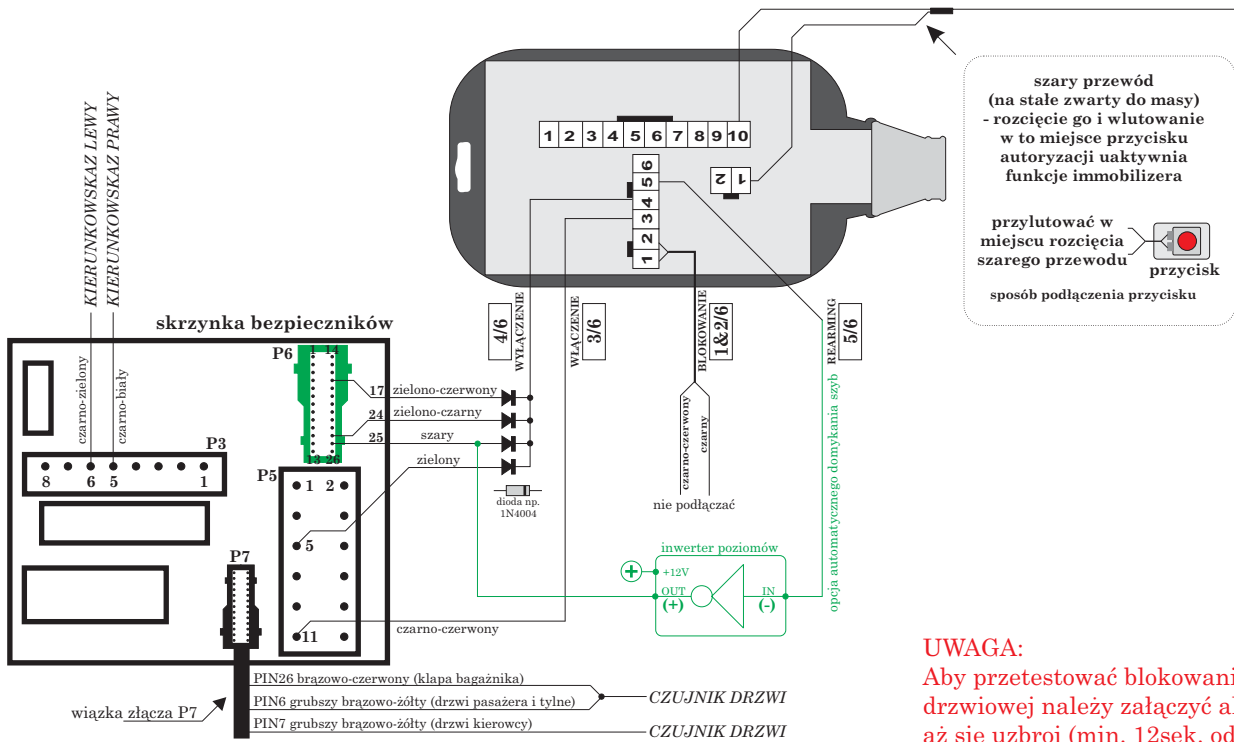

UWAGA:
Aby przetestować blokowanie z wkładki drzwiowej należy załączyć alarm i odczekać aż się uzbroi (min. 12sek. od załączenia)

marka: SEAT

model: ALHAMBRA

rok: 01 → rev00