


PROGRAM: 8. (KOD 3358)

MASA
10/10

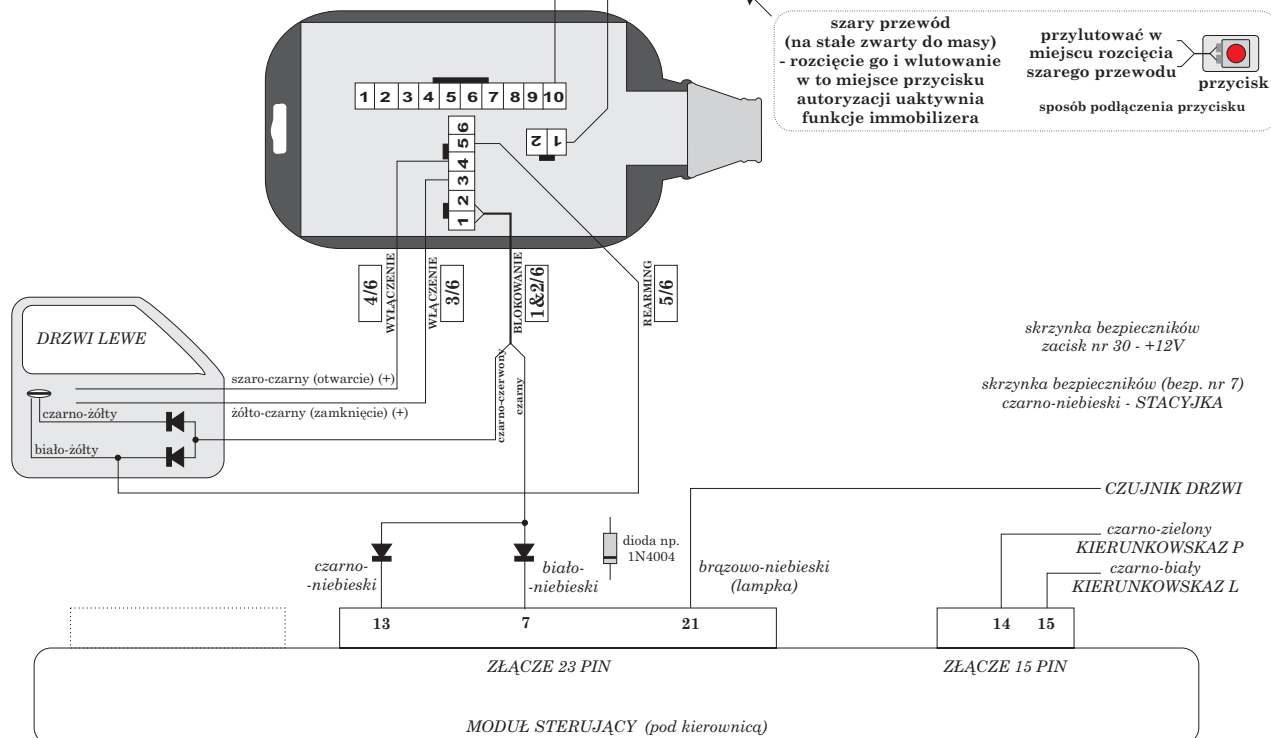

UWAGA:

Aby przetestować blokowanie z wkładki drzwiowej należy załączyć alarm i odczekać aż się uzbroi (min. 12sek. od załączenia)

marka: **SKODA**


model: **OCTAVIA L&K**

rok: **01** →

rev10

PROGRAM: 8. (KOD 3358)

MASA
10/10

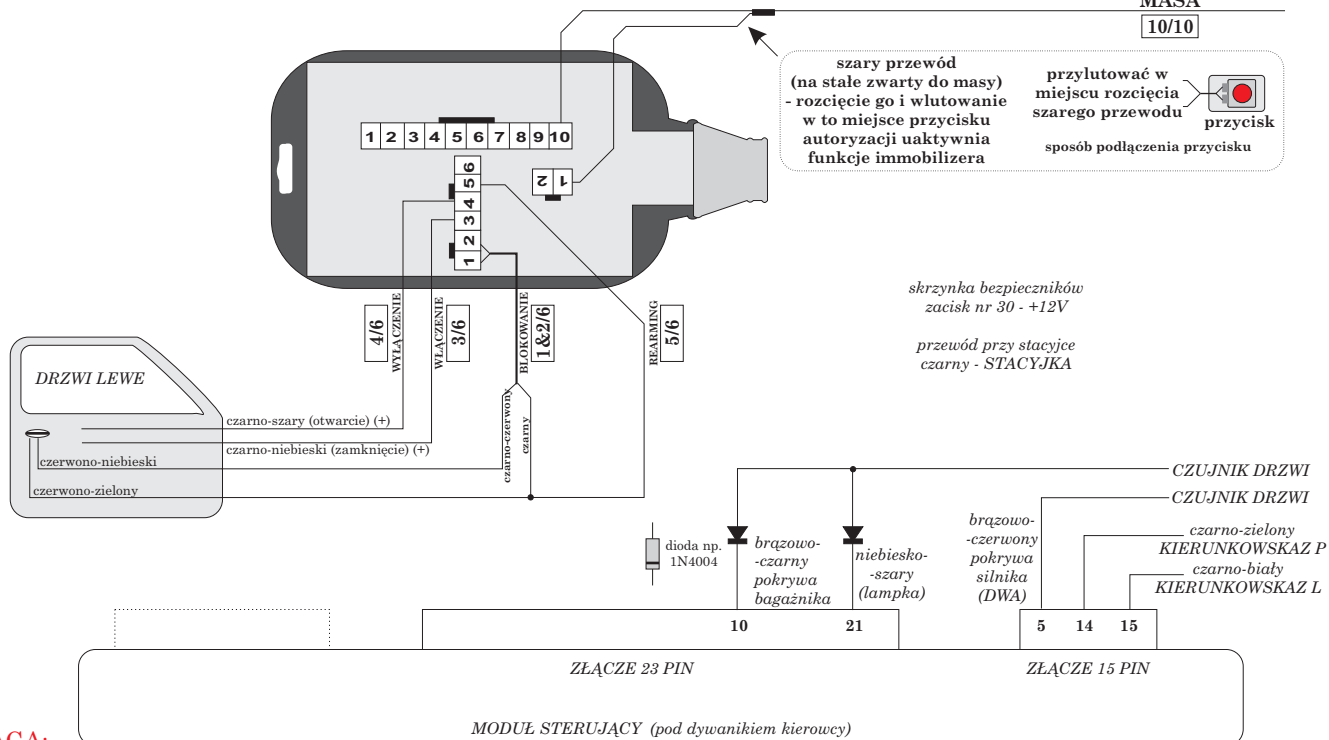

UWAGA:

Aby przetestować blokowanie z wkładki drzwiowej należy załączyć alarm i odczekać aż się uzbroi (min. 12sek. od załączenia)

marka: **SKODA**


model: **SUPERB**

rok: **02** →

rev00

PROGRAM: 16. (KOD 3367)

MASA
10/10

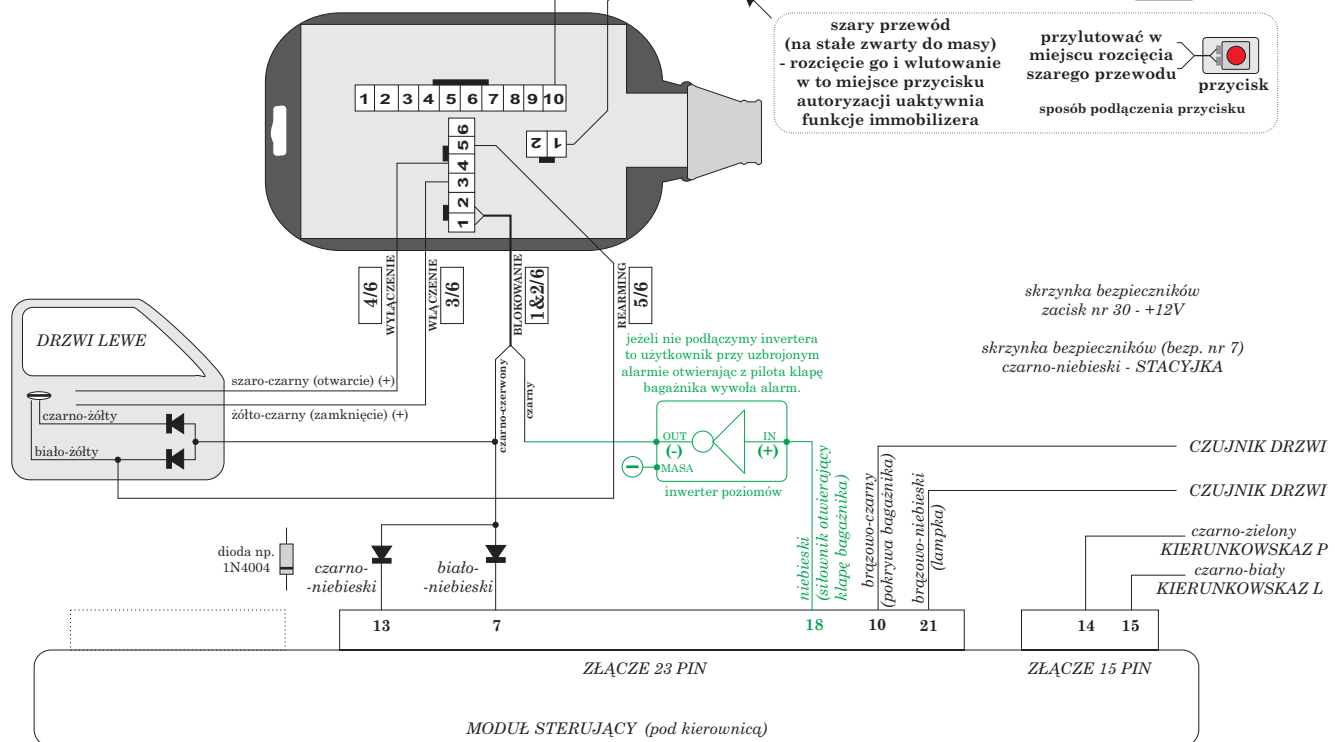

UWAGA:

Aby przetestować blokowanie z wkładki drzwiowej należy załączyć alarm i odczekać aż się uzbroi (min. 12sek. od załączenia)

marka: SKODA


model: OCTAVIA L&K

rok: 01 →

rev20

PROGRAM: 16. (KOD 3367)

MASA
10/10

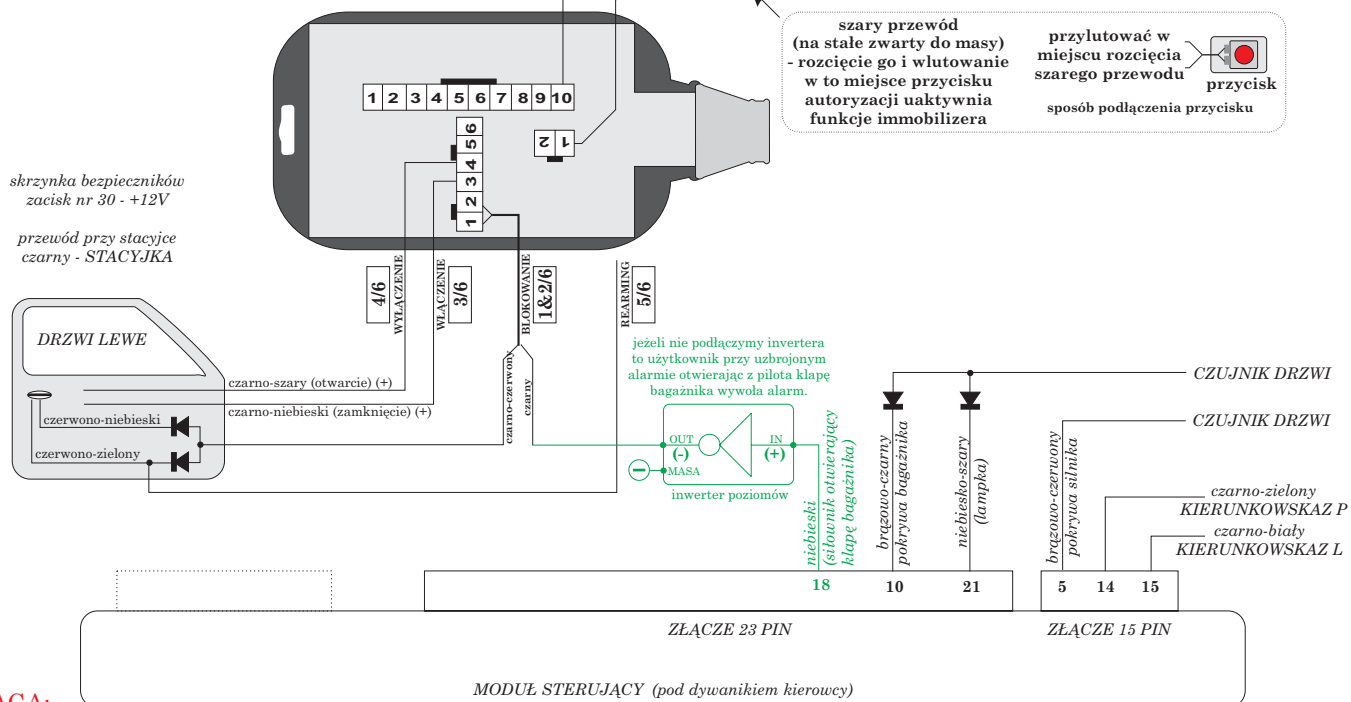

UWAGA:

Aby przetestować blokowanie z wkładki drzwiowej należy załączyć alarm i odczekać aż się uzbroi (min. 12sek. od załączenia)


marka: SKODA

model: SUPERB

rok: 02 →

rev20

PROGRAM: 15. (KOD 3366)

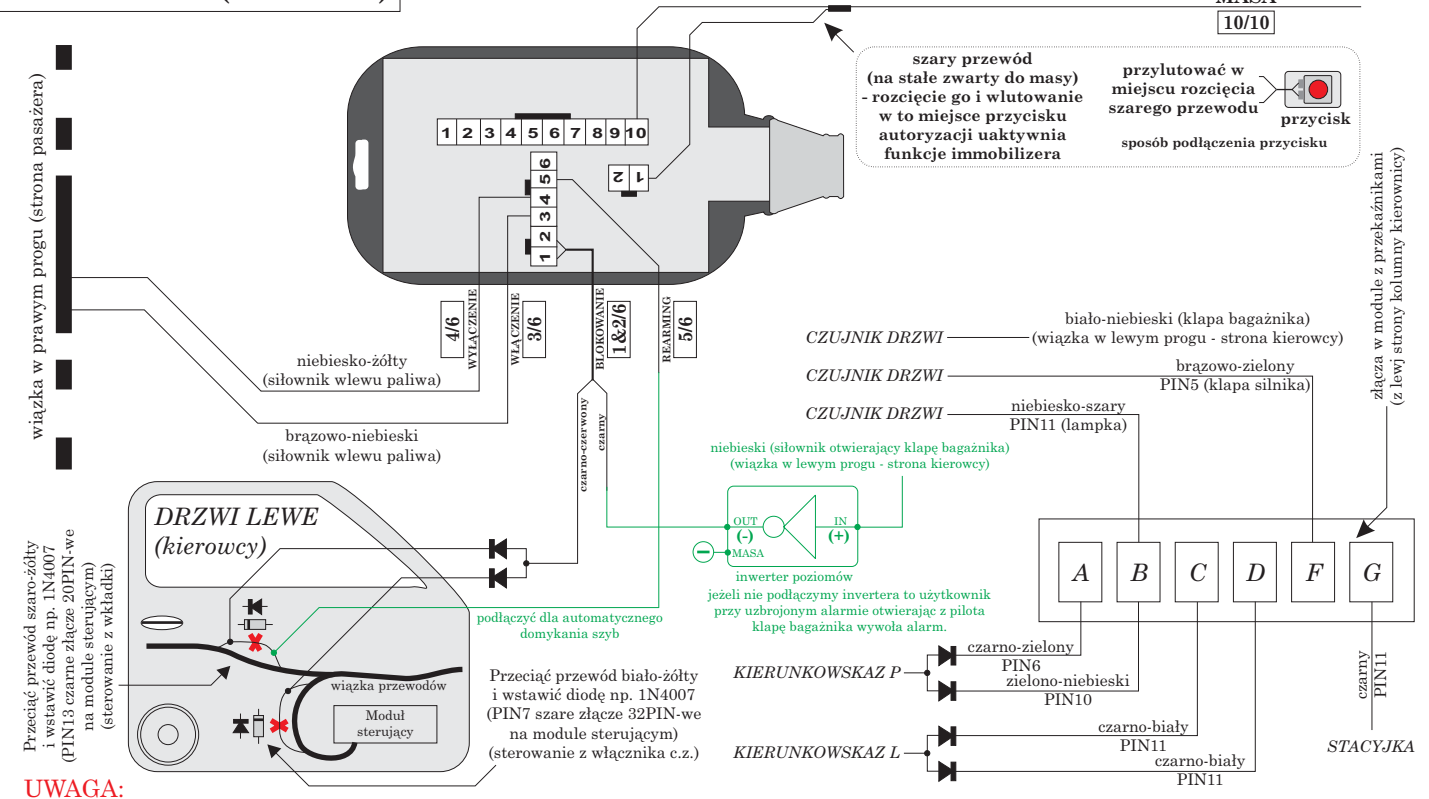

UWAGA:

Aby przetestować blokadę z wkładki drzwiowej należy załączyć alarm i odczekać aż się uzbroi (min. 12sek. od załączenia)


marka: SKODA

model: OCTAVIA II

rok: 04 →

rev01

PROGRAM: 15. (KOD 3366)

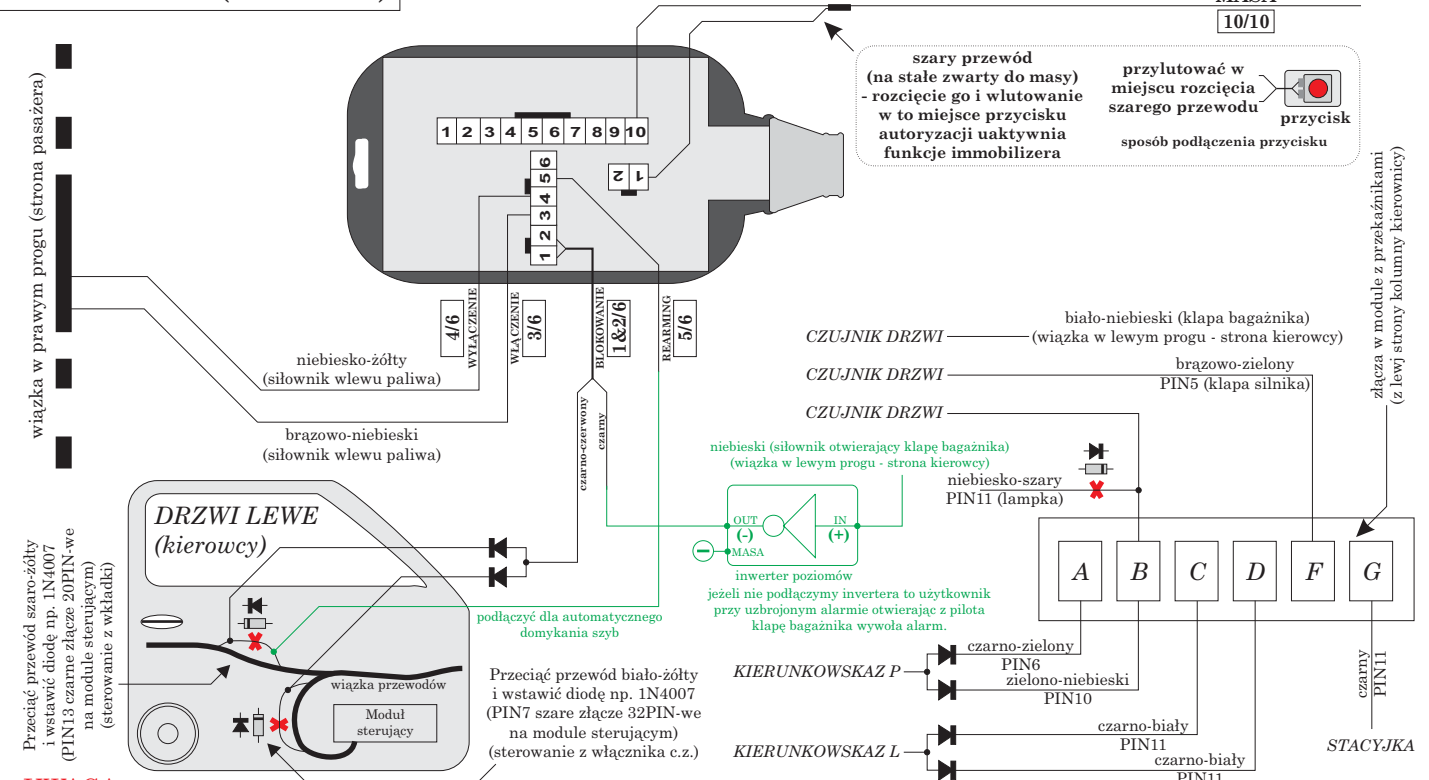

UWAGA:

Aby przetestować blokadę z wkładki drzwiowej należy załączyć alarm i odczekać aż się uzbroi (min. 12sek. od załączenia)

marka: SKODA


model: OCTAVIA II ELEGANCE

rok: 04 →

rev01

PROGRAM: 8. (KOD 3358)

MASA
10/10

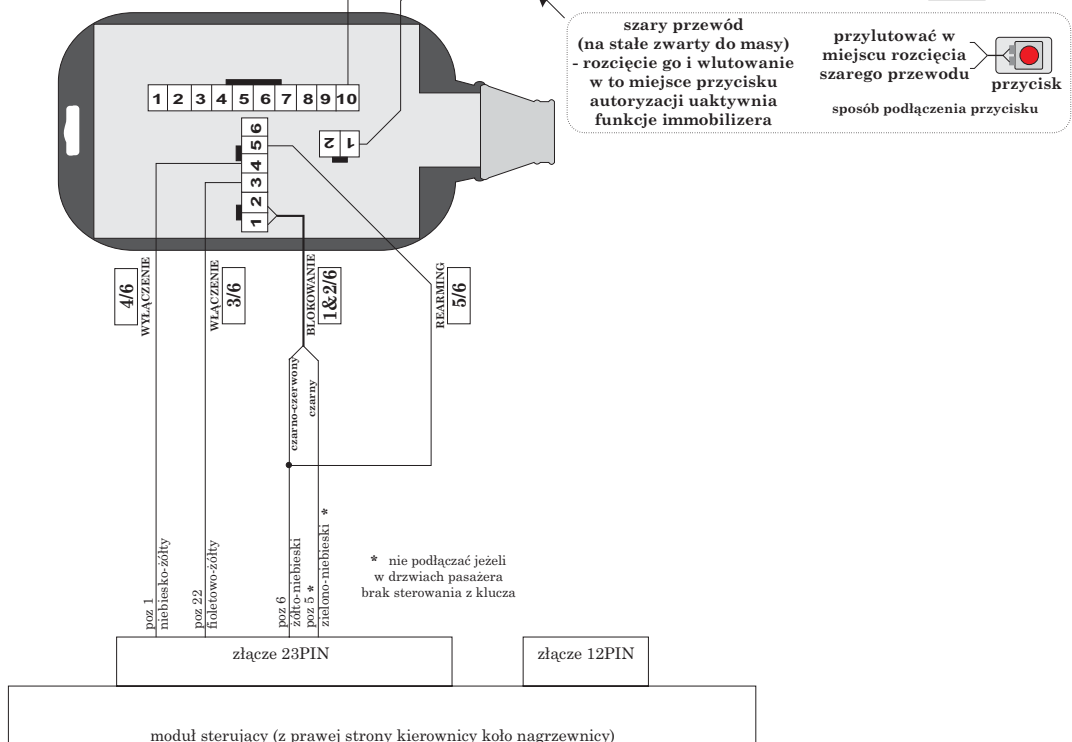

UWAGA:

Aby przetestować blokowanie z wkładki drzwiowej należy załączyć alarm i odczekać aż się uzbroi (min. 12sek. od załączenia)

marka: **SKODA**

model: **FABIA ELEGANCE**

rok: **01** →

rev00


PROGRAM: 19. (KOD 3371) od 27.04.2006

MASA
10/10

UWAGA: po podłączeniu alarmu należy wprowadzić kod 3371 i przeprowadzić procedurę samoczynnego sygnalizacji.

PO WPROWADZENIU KODU 3371:

1. LED świeci 65 sek.
2. W tym czasie należy (przy zamkniętych wszystkich drzwiach) zamknąć auto z pilota fabrycznego
3. Led podczas zamykania będzie migotać (w tym czasie czyta sygnały dla uzbrojenia alarmu)
4. Poczekać aż LED przestanie migotać
5. LED świeci 65 sek.
6. W tym czasie należy otworzyć auto z pilota fabrycznego
7. LED podczas otwierania będzie migotać (w tym czasie czyta sygnały dla rozbrojenia alarmu)
8. Poczekać aż LED przestanie migotać
9. Alarm zapisuje zczytane sygnały i potwierdza miganiem LED

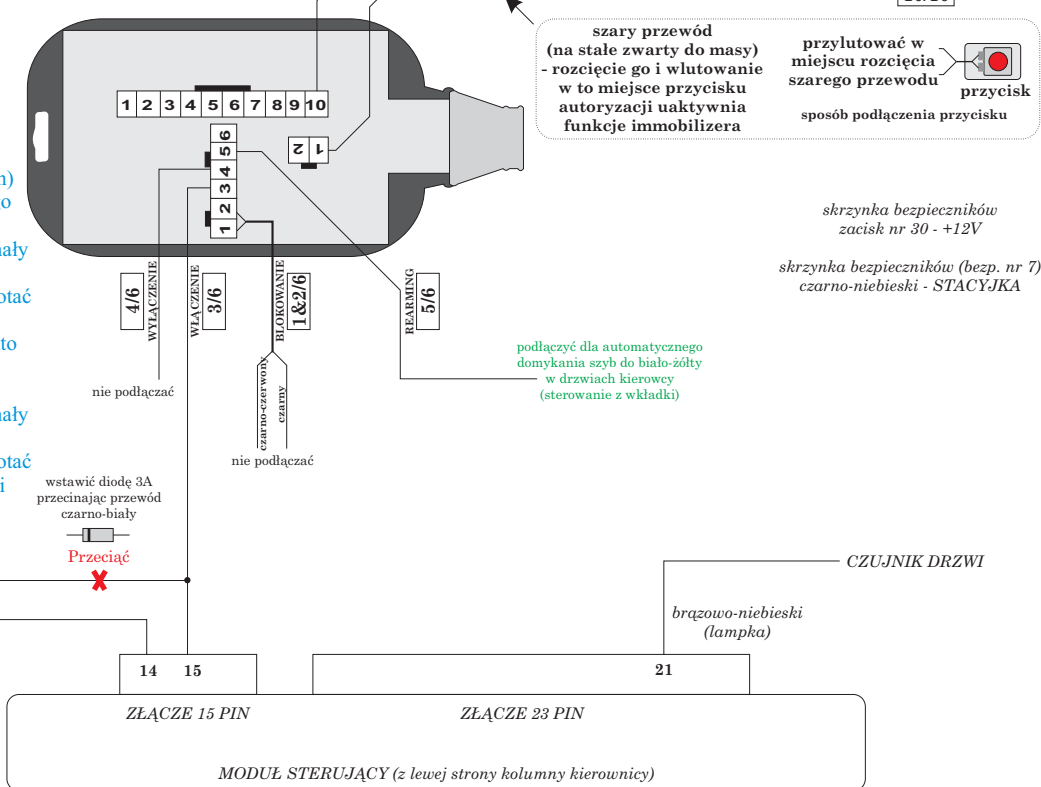

skrzynka bezpieczników zacisk nr 30 - +12V
skrzynka bezpieczników (bezp. nr 7) czarno-niebieski - STACYJKA

marka: **SKODA**

model: **OCTAVIA**

rok: **01** →

rev00