MODUŁ **CAN-C 2006** PROGRAM: **11** ver. **2V9** | PROGRAM alarmu SEO PERFECT: **17. (KOD 3368)**

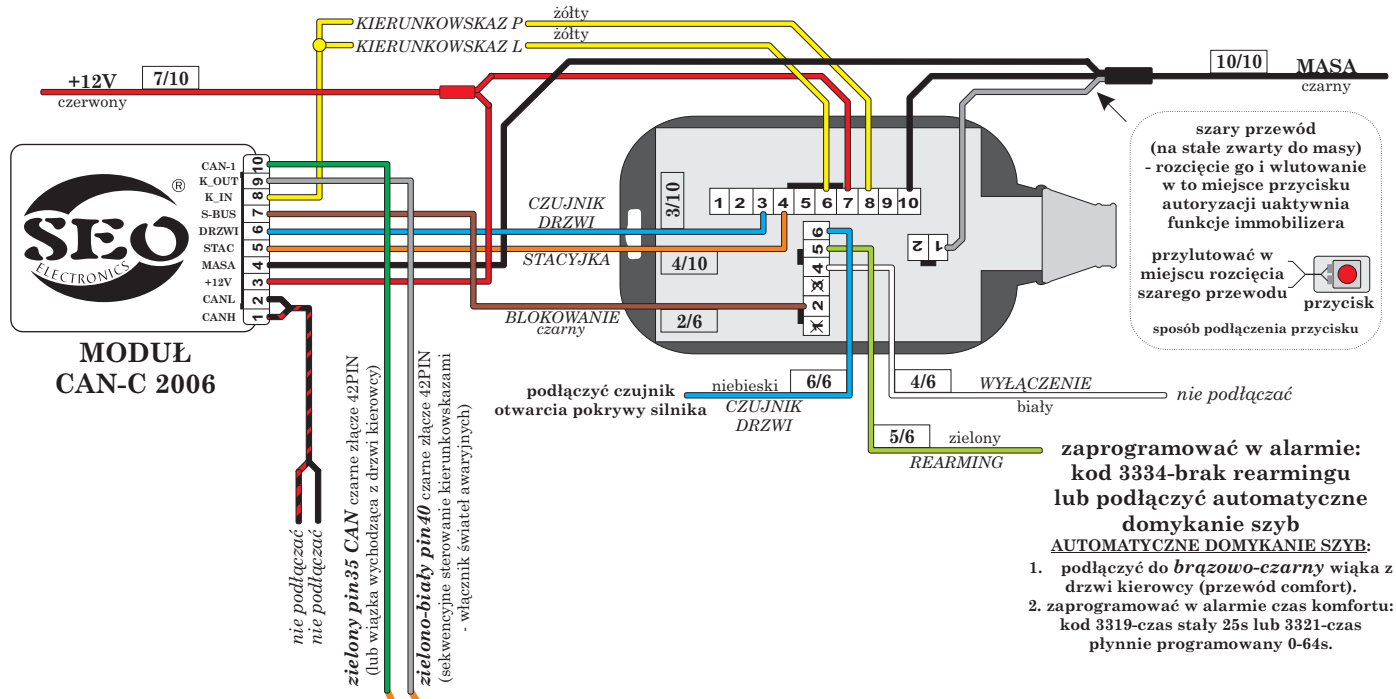

zaprogramować w alarmie:
kod 3334-brak rearmingu
lub podłączyć automatyczne domykanie szyb

AUTOMATYCZNE DOMYKANIE SZYB:

1. **podłączyć do *brązowo-czarny* wiąka z drzwi kierowcy (przewód comfort).**
2. **zaprogramować w alarmie czas komfortu: kod 3319-czas stały 25s lub 3321-czas płynnie programowany 0-64s.**

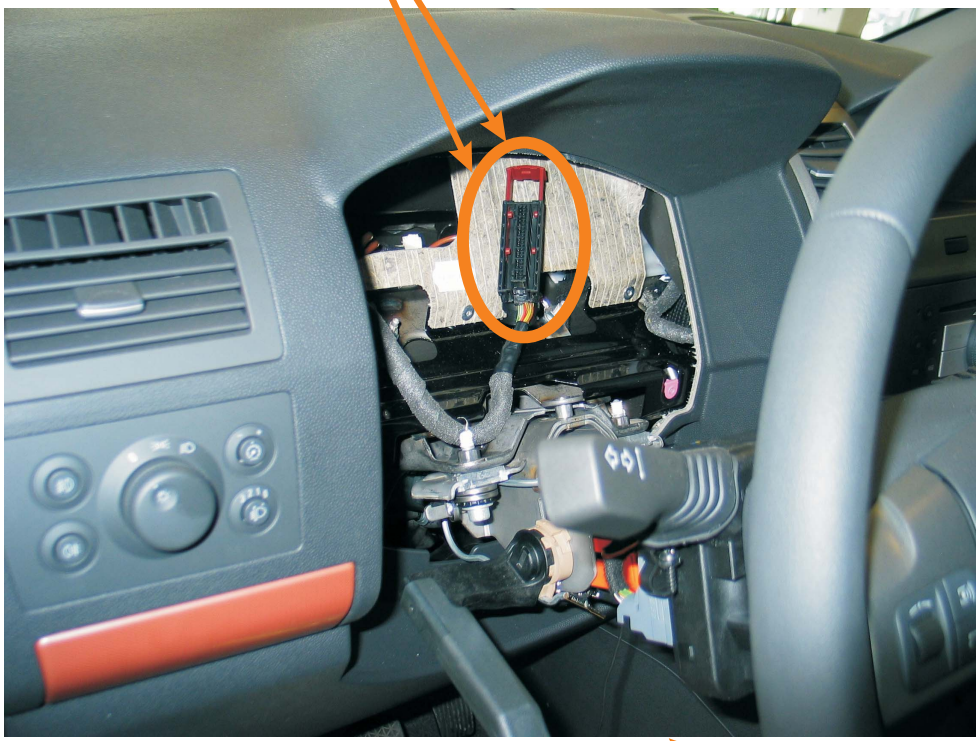

ZŁĄCZE NA LICZNIKU

KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12V, CAN ...

Dla sekwencyjnego sterowania kierunkowskazami należy podłączyć PIN8 modulika z kierunkowskazami z alarmu i PIN9 modulika z przewodem sekwencyjnego sterowania w samochodzie

marka: **OPEL**	model: **ZAFIRA**	rok: **05 →**	rev00